



PORTUGUÊS (

D.15.T. 1250i

InteriArt

HV-32D25EU

Natural Vision

T-V LINK


COLOUR TELEVISION

FARBFERNSEHGERÄT
TELEVISEUR COULEUR
KLEURENTELEVISIE
TELEVISOR A COLOR
TELEVISORE A COLORI
TELEVISOR A CORES

INSTRUCTIONS

INSTRUÇÕES

BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'INSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI



Merci d'avoir fait l'acquisition de ce téléviseur couleurs JVC.

Pour être certain que vous comprenez comment utiliser votre nouveau téléviseur, nous vous conseillons de lire attentivement le présent manuel avant de commencer.


AVERTISSEMENT:

POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE JAMAIS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

ATTENTION:

- Faire fonctionner l'appareil uniquement sur la source d'alimentation spécifiée (CA 220 – 240 V, 50 Hz).
- Eviter d'endommager la fiche secteur et le cordon d'alimentation.
- Lorsque vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, il est recommandé de débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- La touche d'alimentation principale du téléviseur n'isole pas complètement le téléviseur du secteur. Si vous ne comptez pas utiliser le téléviseur pendant un certain temps, bien débrancher la fiche secteur de la prise secteur.

Eviter toute installation inadéquate de l'appareil et ne jamais placer celui-ci dans des endroits où il n'y a pas d'aération suffisante. Lors de l'installation de ce téléviseur, toujours respecter les distances recommandées entre le sol et le mur ainsi que les distances conseillées en cas d'installation dans une petite pièce ou dans un meuble.



Respecter les indications de distances minimales données pour un fonctionnement en toute sécurité de l'appareil.

Le non-respect des précautions suivantes peut être à l'origine de dégâts au téléviseur ou à la télécommande.

NE JAMAIS obstruer les ouvertures ou orifices d'aération du téléviseur.

(Si ces orifices de ventilation ou trous sont obstrués par des journaux ou des vêtements, etc. la chaleur risque de ne pas pouvoir s'échapper.)

NE JAMAIS rien placer sur le téléviseur.

(comme des produits cosmétiques, des médicaments, des vases, des pots de fleurs, des tasses, etc.)

NE JAMAIS laisser pénétrer de corps étrangers ou de liquides par les ouvertures du boîtier. (Si de l'eau ou des liquides devaient pénétrer dans l'équipement, ils risqueraient de provoquer un incendie ou un risque d'électrocution.)

NE JAMAIS placer aucune source de flamme vive, comme des bougies allumées, sur le téléviseur.

La surface de l'écran du téléviseur s'abîme facilement. Faire très attention lorsqu'on le manipule. Si l'écran est sale, l'essuyer avec un chiffon doux et sec. Ne jamais frotter fort. Ne jamais utiliser de produit de nettoyage ou de détergent.

En cas d'anomalie, débrancher l'appareil et appeler un technicien qualifié. Ne jamais essayer de réparer soi-même ni de retirer la protection arrière.

Attention

- Le haut-parleur de graves (woofer) est monté sur le téléviseur. Toujours déplacer ensemble le téléviseur et le woofer lors du retrait du téléviseur de la boîte ou lors du déplacement du woofer.
- En cas d'inclinaison du téléviseur pendant le transport, le woofer risque de tomber. Toujours garder le téléviseur à l'horizontale lors de son déplacement.
- Ne pas saisir le téléviseur par le woofer pour le déplacer.
- Ne jamais placer d'objets sur le conduit du woofer.



Démonstration D.I.S.T.

Pour démarrer la démonstration D.I.S.T.:

Appuyer sur la touche ${\sf OK}$ pour afficher le MENU (menu principal). Appuyer ensuite sur la touche jaune.

Une image partagée en deux (D.I.S.T. activé et D.I.S.T. désactivé) apparaîtra à l'écran.

Pour quitter la démonstration D.I.S.T.:

Appuyer sur la touche jaune, sur la touche TV, sur les touches $P \lor / \land$ ou sur n'importe quelle touche du pavé numérique.

TABLE DES MATIERES

Installation du téléviseur3
Touches et fonctions du téléviseur8
Touches de la télécommande et leurs fonctions9
Fonction télétexte
Utilisation du menu du téléviseur20
Opérations supplémentaires des menus
Préparatifs supplémentaires
Numéros CH/CC
Guide de dépannage
Spécifications techniques

Installation du téléviseur

Attention


 Mettre tous les équipements hors tension, y compris le téléviseur, avant d'effectuer tout raccordement.

Raccordement de l'antenne et du magnétoscope


- · Les câbles de connexions ne sont pas fournis.
- · Pour plus de détails, consultez les manuels livrés avec les appareils à raccorder.
- En cas de raccordement d'un magnétoscope, suivez les points (A) → (B) → (C).
- Si vous ne raccordez pas de magnétoscope, suivez l'exemple ①.

Pour pouvoir utiliser les fonctions T-V LINK, il faut raccorder un magnétoscope compatible T-V LINK à la borne EXT-2 du téléviseur. Pour plus de détails concernant ces fonctions T-V LINK voir "FONCTIONS T-V LINK" à la page 6.

- Vous pouvez regarder une cassette vidéo à partir du magnétoscope sans effectuer l'opération ©. Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation de votre magnétoscope.
- Pour le raccordement d'appareils externes supplémentaires, voir "Raccordement des appareils externes" à la page 48.
- Pour le raccordement d'appareils audio supplémentaires, voir "Utilisation d'équipements audio supplémentaires" à la page 50.
- Pour raccorder un appareil (comme un lecteur DVD) par la borne de sortie numérique pour Dolby Digital, voir "Ecoute de sons en Dolby Digital" à la page 50.
- En cas de raccordement d'un décodeur à un magnétoscope compatible T-V LINK, régler la fonction DECODEUR (EXT-2) sur OUI. Pour plus de détails, voir "Utilisation de la fonction DECODEUR (EXT-2)" à la page 47. Sinon, vous ne pourrez pas regarder les chaînes cryptées.

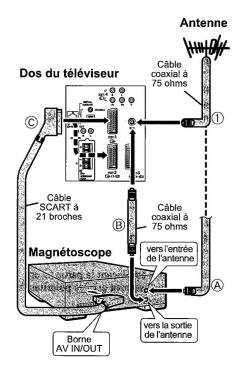

■ Face arrière

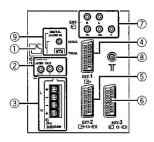

Raccordement du cordon d'alimentation à la prise secteur


Attention

 Faire fonctionner uniquement sur la source d'alimentation spécifiée (CA 220 – 240 V, 50 Hz) sur l'appareil.



Mise en place des piles dans la télécommande

Utiliser deux piles sèches AAA/R03. Insérer les piles en plaçant la partie \ominus en premier et en s'assurant que les polarités \oplus et \ominus sont respectées.




- Respecter les avertissements indiqués sur les piles.
- La durée de vie des piles va de six mois à un an, selon la fréquence d'utilisation.
- Les piles livrées servent uniquement à l'installation et au test de votre téléviseur. Elles doivent être remplacées dès que cela s'avère nécessaire.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, remplacer les piles.

- ① Borne du Woofer (page 52)
- ② Borne AUDIO OUT (page 51)
- ③ Borne SURROUND REAR (page 51)
- 4 Borne EXT-1 (pages 3, 34, 48)
- ⑤ Borne EXT-2 (pages 3, 6, 34, 48)
- 6 Borne EXT-3 (pages 34, 48)
- ① Borne EXT-4 (pages 34, 48)
- ® Prise de l'antenne (page 3)
- 9 Borne DIGITAL AUDIO IN (pages 35, 50)


Réglages initiaux

A la première mise sous tension du téléviseur, il se met en mode de réglages initiaux et le logo JVC s'affiche. Suivre les instructions qui apparaissent à l'écran pour configurer les réglages initiaux.



Appuyer sur la touche d'alimentation principale du téléviseur

Le témoin d'alimentation rouge s'allume (mise sous tension) puis devient vert pour signaler que le téléviseur est sous tension et le logo JVC s'affiche.



- Si le témoin d'alimentation reste rouge et ne passe pas au vert:
 Votre téléviseur se trouve en mode de veille. Appuyer sur la touche \(\theta/\frac{1}{3}\) (Standby) de la télécommande pour mettre le téléviseur sous tension.
- Le logo JVC n'apparaît pas lorsque votre téléviseur a déjà été mis sous tension. Dans ce cas, utiliser les fonctions "LANGAGE" et "AUTO" pour effectuer les réglages initiaux. Pour plus de détails, voir "INSTALLATION" à la page 39.

2 Appuyer sur la touche OK


Le menu LANGUAGE apparaît.



3 Appuyer sur les touches ◄/▶ et ▼/▲ pour sélectionner FRANÇAIS. Appuyer ensuite sur la touche OK

La langue d'affichage des messages à l'écran est définie. Le menu PAYS apparaît en tant que sous-menu de la fonction AUTO.

Il existe deux menus PAYS. Si vous appuyez sur la touche jaune, le menu PAYS change de la façon suivante:




4 Appuyer sur les touches **◄/▶** et **▼/▲** pour choisir le pays où vous vous trouvez

5 Appuyer sur la touche bleue pour démarrer la fonction AUTO

Le menu AUTO s'affiche et les chaînes TV reçues sont automatiquement enregistrées sous les numéros de programmes (PR).

• Pour annuler la fonction AUTO: Appuyer sur la touche **TV**.



Lorsque les chaînes TV ont été enregistrées sous les numéros de programmes (PR), le menu EDITER apparaît

- Vous pouvez procéder à l'édition des numéros de programmes (PR) à l'aide de la fonction EDITER/MANUEL.
 Pour plus de détails, voir "EDITER/ MANUEL" à la page 40.
- Si vous n'avez pas besoin de la fonction EDITER/MANUEL, passez à l'étape suivante.

Si "ACI DEPART/ACI SAUT" s'affiche dans le menu AUTO:

Vous pouvez utiliser la fonction ACI (Installation automatique des chaînes) pour décoder les données ACI et effectuer l'enregistrement de toutes les chaînes de télévision très rapidement. Pour plus de détails concernant la fonction ACI et la façon de l'utiliser, voir. "Utilisation de la fonction ACI" à la page 45.
Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction ACI, appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner ACI SAUT et

appuyez ensuite sur **OK**.

6 Appuyer sur la touche OK pour afficher le menu T-V LINK



7 Si le magnétoscope raccordé n'est pas compatible T-V LINK:

Appuyer sur la touche **TV** pour quitter le menu T-V LINK.

Le menu T-V LINK disparaît.

En cas de raccordement d'un magnétoscope T-V LINK à la borne EXT-2:

Suivre les instructions de fonctionnement "Téléchargement de données vers un magnétoscope" à la page 46 pour transmettre les données de numéro de programme (PR).

Les réglages initiaux sont à présent terminés et vous pouvez regarder la télévision

- Lorsque votre téléviseur parvient à détecter le nom de la chaîne TV à partir du signal d'émission, il enregistre automatiquement ce nom (NOMS) dans le numéro de programme (PR) sous lequel cette chaîne TV est enregistrée.
- Si une chaîne TV que vous voulez regarder n'est pas reprise dans un numéro de programme (PR), il faut la régler manuellement à l'aide de la fonction MANUEL. Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 40.
- La chaîne TV n'est pas enregistrée sous le numéro de programme PR 0 (AV). Pour enregistrer une chaîne TV dans PR 0 (AV), la régler manuellement à l'aide de la fonction MANUEL. Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 40.

FONCTIONS T-V LINK

Lorsqu'un magnétoscope compatible avec les fonctions T-V LINK est raccordé à la borne EXT-2 du téléviseur, les procédures d'installation du magnétoscope et de visualisation de cassettes sont simplifiées. T-V LINK utilise les fonctions suivantes:

Pour utiliser les fonctions T-V LINK:

Vous devez avoir un magnétoscope compatible T-V LINK.

Le magnétoscope doit être raccordé à la borne EXT-2 du téléviseur par le biais d'un câble SCART où tous les fils sont utilisés.

Un "magnétoscope compatible T-V LINK" signifie un magnétoscope JVC possédant le logo T-V LINK ou un magnétoscope muni d'un des logos suivants. Ces magnétoscopes peuvent supporter certaines ou toutes les fonctions décrites plus haut. Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation de votre magnétoscope.

"Q-LINK" (une marque commerciale de Panasonic Corporation)

"Data Logic" (une marque commerciale de Metz Corporation)

"Easy Link" (une marque commerciale de Phillips Corporation)

"Megalogic" (une marque commerciale de Grundig Corporation) "SMARTLINK" (une marque

commerciale de Sony Corporation)

■ Téléchargement des présélections

Télécharger les données enregistrées concernant les chaînes TV du téléviseur au magnétoscope.

La fonction de téléchargement des présélections démarre automatiquement lorsque les réglages initiaux sont terminés ou lorsque les opérations AUTO ou EDITER/ MANUEL sont commandées.

• Cette fonction peut être activée par l'intermédiaire du magnétoscope.

Lorsque l'indication "FONCTION NON DISPONIBLE" s'affiche:

Si l'indication "FONCTION NON DISPONIBLE" s'affiche, le téléchargement n'a pas eu lieu correctement. Avant de réessayer le téléchargement, vérifier les points suivants:

- Le magnétoscope est-il sous tension?
- Le magnétoscope est-il compatible T-V LINK?
- Le magnétoscope est-il raccordé à la borne EXT-2?
- Tous les fils du câble SCART sont-ils utilisés?

■ Enregistrement direct

"Vous enregistrez ce que vous voyez"
Vous pouvez enregistrer sur le magnétoscope
les images que vous voyez sur le téléviseur
en appuyant simplement sur une touche. Pour
plus de détails à ce sujet, veuillez lire le
manuel de votre magnétoscope. Mise en
fonctionnement par l'intermédiaire du
magnétoscope. "VCR EN
ENREGISTREMENT" s'affiche.

Dans les circonstances suivantes, le magnétoscope s'arrêtera d'enregistrer si le téléviseur est mis hors tension, si vous changez de chaîne ou d'entrée ou si le menu s'affiche sur le téléviseur:

- Lors de l'enregistrement d'images provenant d'un appareil externe raccordé aux bornes TV.
- Lors de l'enregistrement d'une chaîne après son décryptage par un décodeur.

- Lors de l'enregistrement d'une chaîne en utilisant la sortie du téléviseur car le magnétoscope ne la reçoit pas correctement.
- Lorsque le magnétoscope n'est pas prêt (par exemple, lorsqu'il ne contient pas de cassette), l'indication "N'ENREGISTRE PAS" s'affiche.
- La mise en fonctionnement par le biais du téléviseur n'est pas possible.
- En règle générale, le magnétoscope ne peut pas enregistrer une chaîne qu'il ne peut pas recevoir correctement, même si vous pouvez voir les images de cette chaîne sur le téléviseur. Certains magnétoscopes permettent cependant d'enregistrer une chaîne par le biais de la sortie du téléviseur si la réception de cette chaîne est correcte à l'écran, même si le magnétoscope ne parvient pas à la recevoir clairement. Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation de votre magnétoscope.


Mise sous tension automatique du téléviseur/Visualisation des images du magnétoscope

Lorsque le magnétoscope se met en marche, le téléviseur se met automatiquement sous tension et les images provenant de la borne EXT-2 apparaissent à l'écran.

Lorsque le menu du magnétoscope est activé, le téléviseur se met automatiquement sous tension et les images provenant de la borne EXT-2 apparaissent à l'écran.

 Cette fonction n'est pas opérationnelle si l'alimentation principale du téléviseur est coupée. Mettre le téléviseur sous tension (en mode de veille).

Touches et fonctions du téléviseur

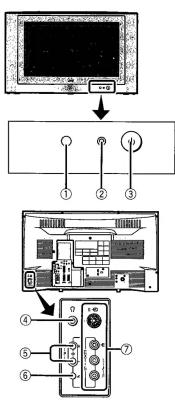

Se reporter aux pages entre parenthèses pour plus d'informations.

- ① Capteur de la télécommande
- ② Témoin d'alimentation (pages 4, 8)
- 3 Touche d'alimentation principale (pages 4, 8)
- ④ Prise pour casque d'écoute (mini prise jack) (page 48)
- ⑤ Touches P V/∧ / Touches -/+ (page 8)
- ⑥ Touche ∠ (volume) (page 8)
- 7 Borne EXT-5 (pages 34, 48)

Mettre l'appareil sous tension

Appuyer sur la touche d'alimentation principale du téléviseur.

Le témoin d'alimentation rouge s'allume et le téléviseur est alors en mode de veille.

• Si le témoin d'alimentation vert s'allume, le téléviseur est déjà sous tension.

Pour mettre l'appareil hors tension:

Réappuyer sur la touche d'alimentation principale du téléviseur.

Le témoin d'alimentation s'éteint.

Attention

 La touche d'alimentation principale du téléviseur n'isole pas complètement le téléviseur du secteur. Si vous ne comptez pas utiliser le téléviseur pendant un certain temps, bien débrancher la fiche secteur de la prise secteur.

Mettre l'appareil sous tension à partir du mode de veille

Appuyer sur les touches P V/\/\ pour mettre le téléviseur sous tension à partir du mode de veille

Sélectionner une chaîne de télévision

Appuyer sur les touches P V/∧ pour sélectionner un numéro de programme (PR) ou une borne EXT.


Réglage du volume

1 Appuyer sur la touche ∠ (Volume)

Le témoin de niveau de volume apparaît.

- 2 Appuyer sur les touches -/+ pendant que le témoin de volume est affiché
 - Régler le volume du casque d'écoute à l'aide du menu "CASQUE" (voir page 26).

Touches de la télécommande et leurs fonctions

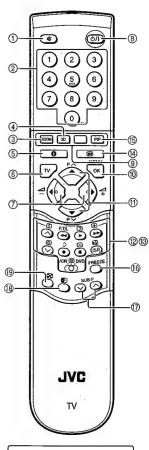



- 1) Touche de coupure du son
- ② Touches numériques
- ③ Touche ZOOM
- 4 Touche son 3D
- (5) Touche d'informations
- 6 Touche TV
- ⑦ Touches ◀/▶
- ® Touche de veille (Standby)
- Touches des couleurs
- 10 Touche OK
- ① Touches V/▲
- VCR/DVD/Touche de commande du télétexte
- (4) Touche (Texte)
- (5) Touche PIP
- (6) Touche FREEZE
- Touche SUB-P ∨//
 Touche SUB-P ∨//
- ¹⁸ Touche

 [♠]
- 19 Touche

Mettre l'appareil sous ou hors tension à partir du mode de veille

Appuyer sur la touche \circlearrowleft /I (mode de veille) pour mettre le téléviseur sous ou hors tension.

A la mise sous tension du téléviseur, le témoin d'alimentation rouge devient vert.

 Vous pouvez mettre l'appareil sous tension en appuyant sur la touche TV, sur la touche V/▲ ou sur les touches numériques.

Sélectionner une chaîne de télévision


Utiliser les touches numériques: Entrer le numéro de programme (PR) de la chaîne à l'aide des touches numériques.

Exemple:

- PR $6 \rightarrow$ appuyer sur **6**
- PR 12 \rightarrow appuyer sur **1** et sur **2**

- Utilisation des touches V/A: Appuyer sur les touches V/A pour sélectionner le numéro de programme souhaité (PR).
- Utiliser la LISTE PROG.:
 - 1 Appuyer sur la touche (1) (Information) pour afficher la LISTE PROG.

Appuyer sur la touche (i) (Information) pour modifier l'affichage comme suit:

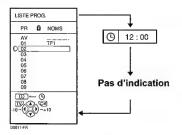

- 2 Appuyer sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour sélectionner un numéro de programme (PR). Appuyer ensuite sur la touche OK
 - Pour les numéros de programme (PR) pour lesquels la fonction
 VERROUILLAGE est activée, le repère û (VERROUILLAGE)
 s'affiche à côté du numéro de programme (PR) dans la LISTE PROG.

 - Si vous essayez de sélectionner un numéro de programme (PR) pour lequel la fonction VERROUILLAGE est activée, le repère û (VERROUILLAGE) s'affichera et vous ne pourrez pas accéder à cette chaîne. Pour pouvoir regarder cette chaîne, se reporter aux explications concernant le "VERROUILLAGE" à la page 37.

 Si l'image est inclinée ou si des couleurs artificielles apparaissent dans le coin de l'écran, veuillez y remédier. Voir "INCLINAISON IMAGE" à la page 24.

Réglage du volume

Appuyer sur les touches **◄/▶** pour régler le volume.

Le témoin de volume apparaît et le volume change à mesure que vous appuyez sur les touches ◀/▶.


- Régler le volume du casque d'écoute à l'aide du menu "CASQUE" (voir page 26).
- Coupure du volume Appuyer sur la touche ≮ (Assourdissement) pour couper le volume.

Réappuyer sur la touche

(Assourdissement) pour rétablir le niveau de volume précédent.

Visualisation d'images provenant d'appareils externes

Utilisation de la touche 0 (AV): Appuyer sur la touche 0 (AV) pour sélectionner une borne EXT.

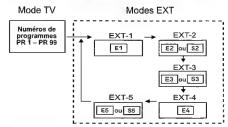

- Utilisation des touches ▼/▲:
 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner une borne EXT.
- Utiliser la LISTE PROG.:
 - 1 Appuyer sur la touche (1)
 (Information) pour afficher la LISTE PROG.

2 Appuyer sur les touches ◄/▶ et ▼/▲ pour sélectionner une borne EXT. Appuyer ensuite sur la touche OK

- Les bornes EXT sont enregistrées après le numéro de programme PR 99.
- Vous pouvez sélectionner un signal d'entrée vidéo entre le signal S-VIDEO (signal Y/C) et un signal vidéo normal (signal composite). Pour plus de détails, voir "S-IN (entrée S-VIDEO)" à la page 34.
- Si l'image n'est pas claire ou si les couleurs sont absentes, changer le système couleurs manuellement. Voir "SYSTEME COULEUR" à la page 23.
- Lorsque vous choisissez une borne EXT sans signal d'entrée, le numéro de la borne EXT reste fixe à l'écran.
- Ce téléviseur est équipé d'une fonction qui permet de changer automatiquement d'entrée en fonction de l'émission d'un signal spécial produit par l'appareil externe. (Les bornes EXT-4 et EXT-5 ne reconnaissent pas cette fonction.)


Pour revenir à une chaîne de télévision:

Appuyer sur la touche **TV**, sur les touches **V**/▲ ou sur les touches numériques.

Pour utiliser les numéros de programme PR 0 (AV):

Lorsque le téléviseur et le magnétoscope sont raccordés uniquement par le biais du câble de l'antenne, la sélection du numéro de programme PR 0 (AV) vous permet de visualiser les images du magnétoscope. Régler manuellement le canal du magnétoscope RF sur le numéro de programme PR 0 (AV). Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 40.

Appuyer sur la touche **0 (AV)** pour changer la sélection comme suit:

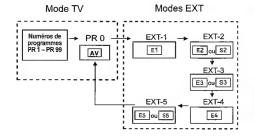

- Le canal du magnétoscope RF est envoyé comme signal RF du magnétoscope.
- Pour plus de détails, consulter également le manuel d'utilisation de votre magnétoscope.

Fonction ZOOM

Vous pouvez modifier la taille de l'image à l'écran en fonction du rapport de l'image. Choisissez le réglage optimal parmi les modes ZOOM suivants.

AUTO:

Lorsqu'un signal WSS (Signal écran large), qui indique le rapport de l'image, est inclus dans le signal d'émission ou dans le signal envoyé par un dispositif externe, le téléviseur passe automatiquement du mode ZOOM au mode ZOOM 16:9 ou au mode PLEIN ECRAN en fonction du signal WSS reçu. Si aucun signal WSS n'est inclus, l'image s'affiche conformément au mode ZOOM sélectionné à l'aide de la fonction ZOOM AUTO 4:3.

- Pour plus de détails concernant la fonction ZOOM AUTO 4:3, voir "ZOOM AUTO 4:3" à la page 24.
- Lorsque le mode AUTO (WSS) ne fonctionne pas correctement à cause de la mauvaise qualité du signal WSS ou lorsque vous changez de mode ZOOM, appuyez sur la touche ZOOM et passez à un autre mode ZOOM.


NORMAL:

Sert à visualiser une image normale (avec un rapport zoom 4:3) non modifiée.



PANORAMIC:

Ce mode étire les côtés gauche et droit d'une image normale (avec un rapport zoom 4:3) pour qu'elle remplisse l'écran sans paraître bizarre.



• Le haut et le bas de l'image sont légèrement coupés.


ZOOM 14:9:

Ce mode agrandit l'image élargie (rapport zoom 14:9) jusqu'aux limites supérieures et inférieures de l'écran.



ZOOM 16:9:

Ce mode agrandit l'image élargie (rapport zoom 16:9) pour qu'elle remplisse l'écran.




ZOOM 16:9 SOUS TITRES:

Ce mode agrandit l'image élargie (rapport zoom 16:9) avec les sous-titres pour qu'elle remplisse l'écran.



PLEIN ECRAN:


Ce mode étire uniformément les côtés gauche et droit d'une image normale (rapport zoom 4:3) pour qu'elle remplisse l'écran large du téléviseur.



Dans le cas des images avec un rapport zoom 16:9 qui ont été réduites à une image de taille normale (rapport zoom 4:3), permet de rétablir les dimensions d'origine.

■ Sélectionner le mode ZOOM

1 Appuyer sur la touche **ZOOM** pour afficher le menu **ZOOM**



- La touche ZOOM n'est pas opérationnelle en mode à deux images.
- 2 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un mode ZOOM. Appuyer ensuite sur la touche OK

L'image s'étend et le mode ZOOM sélectionné s'affiche environ cinq secondes plus tard.


 Il est possible que le mode ZOOM change automatiquement sous l'effet du signal de commande d'un appareil externe. Si vous voulez revenir au mode ZOOM précédent, choisissez à nouveau le mode ZOOM.

Réglage de la zone visible de l'image

Si les sous-titres ou le haut (ou le bas) de l'image sont coupés, régler la zone visible de l'image manuellement.

1 Appuyer sur la touche **ZOOM** Le menu ZOOM apparaît.

2 Appuyer sur la touche OK pour afficher l'indication de mode ZOOM
Le témoin est affiché



3 Pendant son affichage, appuyer sur les touches V/A pour régler verticalement la zone visible

 Vous ne pouvez pas régler la zone visible en mode NORMAL ou PLEIN ECRAN.


Fonction 3D-PHONIC

Le son d'environnement Dolby Surround Pro Logic et le son d'environnement Dolby Digital peuvent s'écouter facilement sans devoir ajouter des haut-parleurs surrround supplémentaires.

Il est possible d'activer ou de désactiver la fonction 3D-PHONIC en appuyant sur une seule touche.

Appuyer sur la touche 3D

Si vous appuyez sur la touche **3D**, la fonction change de la façon suivante:




- La touche 3D n'est pas opérationnelle lorsque le casque d'écoute est branché au téléviseur.
- La fonction 3D-PHONIC peut également être activée ou désactivée à l'aide du menu SYSTEME SURROUND. Pour plus de détails, voir "3D-PHONIC" à la page 27.
- Outre la fonction 3D-PHONIC, ce téléviseur est équipé des modes d'environnement "DOLBY SURROUND", "DANCE CLUB", "CONCERT HALL" et "STADE". Il est possible de les sélectionner dans le menu SYSTEME SURROUND. Pour plus de détails, voir "SYSTEME SURROUND" à la page 27.

Affichage de l'heure

Vous pouvez afficher l'heure à l'écran.

Appuyer sur la touche (i) (Information) pour afficher l'heure

Appuyer sur la touche (i) (Information) pour modifier l'affichage comme suit:

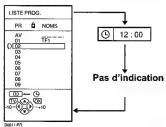

- Ce téléviseur se sert des données du télétexte pour définir l'heure exacte. S'il n'a pas reçu d'émetteur possédant des données de télétexte depuis sa mise sous tension, l'affichage de l'heure reste vierge. Pour voir l'heure, sélectionner un émetteur diffusant des données de télétexte. Tant que vous ne mettrez pas le téléviseur hors tension, même si vous sélectionnez d'autres émetteurs, l'heure restera affichée.
- Lorsque vous regardez des cassettes vidéos, il se peut qu'une heure erronée s'affiche.

Retour instantané à la chaîne TV

Vous pouvez revenir instantanément à une chaîne TV.

Appuyer sur la touche TV

Le mode TV est rappelé et une chaîne TV s'affiche.

Utilisation de la fonction ARRET IMAGE

Vous pouvez regarder le programme en cours sous forme d'image fixe.

1 Appuyer sur la touche FREEZE

L'image fixe de l'image actuelle apparaît.



Pour annuler la fonction ARRET IMAGE:

Appuyer sur la touche **FREEZE**, sur les touches **V**/**△** ou sur les touches numériques.


- La fonction ARRET IMAGE n'est pas opérationnelle lorsqu'une image secondaire est affichée.
- Il n'est pas possible de sortir l'image fixe du téléviseur.

Utilisation de la fonction PIP

Vous pouvez visualiser deux images (l'image principale et une image secondaire). Il est possible de regarder deux programmes TV en même temps ou de regarder simultanément un programme TV et un programme vidéo provenant d'un appareil externe.

1 Appuyer sur la touche PIP

Appuyer sur la touche **PIP** pour changer PIP de mode comme suit:

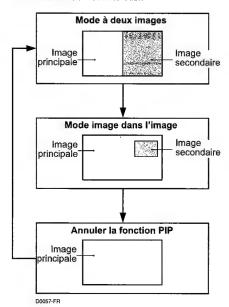

2 Appuyer sur les touches SUB-P V/∧ pour afficher l'image secondaire dans l'image d'une autre chaîne TV ou d'une autre borne EXT

Pour écouter le son de l'image secondaire:

Vous pouvez écouter le son de l'image secondaire dans le casque d'écoute tout en écoutant le son de l'image principale dans les haut-parleurs du téléviseur.

Pour plus de détails, voir "CASQUE" à la page 26.


 Le son de l'image secondaire est diffusé en monophonie.

Modification de la position de l'image secondaire:

Vous avez le choix entre quatre positions. Pour plus de détails, voir "POSITION PIP:" à la page 24.

Commutation entre l'image principale et l'image secondaire:

Appuyer sur la touche . L'image principale et l'image secondaire commutent.

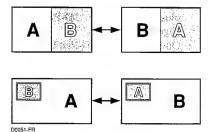

Annulation de la fonction PIP: Appuyer sur la touche PIP ou sur la touche TV.

- Si le signal de l'image principale est de mauvaise qualité, l'image secondaire risque également d'être de pauvre qualité.
- Si les images ont des normes différentes, le haut et le bas de l'une d'entre elles risquent d'être coupés.
- En cas d'activation d'un appareil externe, l'image secondaire pourrait disparaître. Dans ce cas, appuyer à nouveau sur la touche PIP pour réafficher l'image secondaire.

- Il n'est pas possible de regarder une chaîne cryptée comme image secondaire. Si vous appuyez sur la touche (échange) alors que vous regardez comme image principale une chaîne cryptée utilisant un décodeur externe, la chaîne que vous regardiez comme image secondaire apparaîtra tant dans l'image principale que dans l'image secondaire.
- La fonction ZOOM n'est pas opérationnelle en mode à deux images.
- Ne jamais utiliser la touche (échange) lorsque vous enregistrez la sortie TV sur le magnétoscope. Sinon, le signal de la sortie TV changera.
- La fonction FOND BLEU n'est pas opérationnelle en mode à deux images ou en mode d'image dans l'image.
- Il n'est pas possible d'afficher une image progressive-scanning comme image secondaire.

Faire attention aux points suivants:

- Lorsque l'image EXT-4 est une image progressive-scanning, il n'est pas possible de sélectionner EXT-4 à l'aide des touches SUB-P V//.
- Lorsque le signal d'image EXT-4 change et passe à une image progressive-scanning pendant que l'image EXT-4 est affichée comme image secondaire, la fonction PIP est annulée.
- Il n'est pas possible d'échanger les images lorsqu'une image progressive-scanning provenant de la borne EXT-4 est affichée comme image principale.
- L'image secondaire ne peut pas provenir du téléviseur.

Utilisation de la fonction IMAGES MULTIPLES


Vous pouvez afficher des images multiples pour retrouver facilement le programme que vous voulez regarder.

Appuyer sur la touche pour afficher des images multiples


Les chaînes s'affichent dans leur ordre de numérotation.

Les images multiples apparaîtront dans un des deux modes à images multiples.

Mode à 12 images:



Mode à 4 images:



 Pour afficher la série suivante d'images multiples, appuyer sur la touche

2 Appuyer sur les touches SUB-P V// pour visualiser l'écran souhaité

L'image choisie s'anime.

3 Appuyer sur la touche OK

Les images multiples disparaissent et l'image choisie apparaît.

Changement de mode à images multiples:

Voir "IMAGES MULTIPLES:" à la page 25.

Annulation des images multiples:

Appuyer sur la touche **TV**, sur les touches **V**/**A**, sur les touches numériques ou sur la touche **OK**.

- Les images provenant d'un appareil externe ne s'affichent pas en mode à 12 images.
- Dans le mode à 4 images, l'image provenant d'un appareil externe peut uniquement s'afficher comme image principale.

Utilisation d'un VCR ou d'un lecteur DVD de marque JVC

Vous pouvez utiliser un magnétoscope ou un lecteur DVD de marque JVC. Appuyer sur une touche correspondant à celle de la télécommande pour obtenir la même fonction que celle commandée par la télécommande d'origine.

VCR:


Pour faire fonctionner le magnétoscope, régler le sélecteur sur la position VCR.

DVD:

Pour faire fonctionner le lecteur de DVD, régler le sélecteur sur la position DVD.

- 2 Appuyer sur la touche de commande VCR/DVD pour contrôler votre magnétoscope ou le lecteur de DVD
 - Vous ne pouvez pas utiliser ces touches si votre appareil n'a pas été fabriqué par JVC.
 - Même s'il a été conçu par JVC, certaines de ces touches ou n'importe laquelle de celles-ci risquent de ne pas fonctionner, en fonction de l'appareil utilisé.
 - Vous pouvez utiliser les touches V//
 pour sélectionner une chaîne TV que le
 magnétoscope recevra ou pour choisir
 le chapitre lu par le lecteur de DVD.
 - Certains modèles de lecteurs de DVD utilisent les touches V/\nabla pour les opérations d'avance et de retour rapide, et pour le choix du chapitre. Dans ce cas, les touches ◀◀/▶▶ ne sont pas opérationnelles.

Fonction télétexte

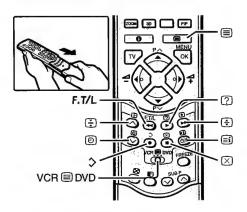

Fonctionnement de base


Vous pouvez regarder trois types d'émissions de télétexte sur le téléviseur: FLOF (Fastext), TOP et WST.

- Sélectionner une chaîne avec un télétexte
- 2 Régler le sélecteur VCR DVD sur la position (Texte)



3 Appuyer sur la touche (Texte) pour afficher le télétexte

Appuyer sur la touche (Texte) pour changer de mode dans l'ordre suivant:

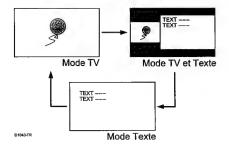

4 Sélectionner une page de télétexte en appuyant sur les touches ▼/▲, sur les touches de numéros ou sur les touches de couleurs

Pour revenir au mode TV:

Appuyer sur la touche TV ou sur la touche \Box (Texte).

- Si vous avez des problèmes pour recevoir les émissions de télétexte, consulter votre revendeur local ou l'émetteur du télétexte.
- La fonction ZOOM n'est pas opérationnelle en mode TV et texte ni en mode Texte.
- Il n'est pas possible d'utiliser les menus lorsque vous regardez une émission du télétexte.
- La langue affichée dépend du pays réglé au menu de PAYS. Si les caractères d'un programme de télétexte n'apparaissent pas correctement, mettez le réglage PAYS sur un autre pays. Pour les détails, voir "Modification du réglage PAYS" à la page 46.

Utilisation du mode Liste

Vous pouvez mémoriser les numéros de vos pages de télétexte favorites pour pouvoir les rappeler rapidement à l'aide des touches de couleurs.

- Pour mémoriser les numéros des pages:
 - 1 Appuyer sur la touche F.T/L pour activer le mode Liste

Les numéros de pages mémorisés s'affichent dans le bas de l'écran.

2 Appuyer sur une touche de couleurs pour sélectionner une position. Appuyer ensuite sur les touches de numéros pour entrer le numéro de la page

200M 3D PP \$ 0 2 3 4 3 6 7 6 9

3 Appuyer sur la touche ⇒ (Mémoriser) et la maintenir enfoncée

Les quatre numéros de page blancs clignotent pour indiquer qu'ils sont mémorisés.

- Pour rappeler une page mémorisée:
 - 1 Appuyer sur la touche F.T/L pour activer le mode Liste
 - 2 Appuyer sur une touche de couleurs à laquelle une page a été assignée




Pour quitter le mode Liste: Réappuyer sur la touche F.T/L.

Conserver l'affichage

Vous pouvez garder une page de télétexte affichée aussi longtemps que vous le souhaitez, même pendant la réception d'autres pages de télétexte.

Appuyer sur la touche 🔁 (Hold)



Pour annuler la fonction Hold:

Réappuyer sur la touche 🖹 (Hold).

Page secondaire

Certaines pages de télétexte comprennent des pages secondaires qui s'affichent automatiquement.

Vous pouvez conserver l'affichage de toute page secondaire ou la regarder à tout moment.

Appuyer sur la touche (Page secondaire) pour activer la fonction de page secondaire

Les numéros des pages secondaires s'affichent à gauche de l'écran.

Couleur*	Signification du numéro de page secondaire
Jaune	Affiché actuellement.
Blanc	Peut être affiché.
Bleu ou rouge	Ne peut pas être affiché et n'est pas envoyé.

- *: Couleur de fond du numéro de la page secondaire.
- 2 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour choisir un numéro de page secondaire

Pour annuler la fonction de page secondaire:

Réappuyer sur la touche (Page secondaire).

Révéler


Certaines pages de télétexte comprennent du texte caché (comme les réponses à un jeu) Vous pouvez afficher le texte caché.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche ② (Révéler), le texte est caché ou révélé

Dimension

Vous pouvez doubler la hauteur de l'affichage du télétexte.

Appuyer sur la touche 🕏 (Taille).



Index

Vous pouvez revenir instantanément à la page d'index.

Appuyer sur la touche (Index)

Revient à la page 100 ou à une page précisée précédemment.

Annuler

Vous pouvez rechercher une page de télétexte tout en regardant la télévision.

1 Appuyer sur une touche de numéro pour entrer un numéro de page ou appuyer sur une touche de couleurs

Le téléviseur recherche une page de télétexte.

2 Appuyer sur la touche ⊠ (Annuler)


Le programme TV apparaît. Lorsque le téléviseur a trouvé la page de télétexte, son numéro apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.

- 3 Appuyer sur la touche

 (Annuler) pour revenir à une page de télétexte quand son numéro est affiché à l'écran


Utilisation du menu du téléviseur

Ce téléviseur est équipé d'un certain nombre de fonctions que vous pouvez activer ou désactiver à l'aide de menus. Pour tirer le meilleur parti de toutes ses fonctions, il vous faut comprendre complètement le fonctionnement de base des menus.

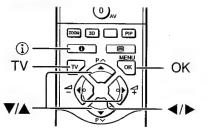


Fonctionnement de base

1 Appuyer sur la touche OK pour afficher le MENU (menu principal)

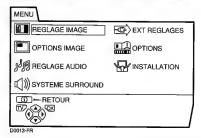

- Appuyer deux fois sur la touche OK lorsque le mode IMAGES MULTIPLES est affiché.
- "SYSTEME SURROUND" peut ne pas s'afficher dans le MENU (menu principal) lorsque le casque d'écoute est branché.
- L'affichage qui apparaît dans le bas d'un menu signale des touches de la télécommande qui peuvent être utilisées pour effectuer la fonction choisie.



2 Appuyer sur les touches V/A pour sélectionner le titre d'un menu puis appuyer sur la touche OK

Le menu apparaît.

Pour revenir au menu précédent: Appuyer sur la touche ① (Information).

Pour quitter un menu immédiatement:

Appuyer sur la touche TV.

3 Appuyer sur les touches V/▲ pour sélectionner une fonction

 Pour plus de détails sur les fonctions des menus, voir les pages suivantes.

4 Appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner le réglage de cette fonction

- Pour activer une fonction qui n'apparaît que par son nom, suivre les descriptions de cette fonction sur les pages suivantes.
- L'affichage qui apparaît dans le bas d'un menu signale une touche de la télécommande qui peut être utilisée pour effectuer la fonction choisie.


5 Appuyer sur la touche OK pour valider le réglage

Le menu disparaît.

 Lorsque vous regardez des émissions de télévision au système NTSC, les menus s'affichent à environ la moitié de leur taille verticale normale.

Le menu disparaîtra si aucune opération n'a lieu pendant environ une minute.

REGLAGE IMAGE



■ MODE IMAGE

Vous pouvez choisir un mode parmi les trois MODE IMAGE pour effectuer les réglages image automatiquement.

LUMINEUX:

Augmente le contraste et la netteté.

NORMAL:

Standardise le réglage image.

DOUX:

Adoucit le contraste et la netteté.

■ Réglage de l'image

Vous pouvez modifier les réglages de l'image de chaque mode MODE IMAGE à votre convenance.

CONTRASTE:

Sert à régler le contraste de l'image.

- **◄** : moins contrastée
- : plus contrastée

LUMIERE:

Sert à régler la luminosité de l'image.

- **■**: plus sombre
- : plus claire

NETTETE:

Sert à régler la netteté de l'image.

- **◄** : plus atténuée
- : plus prononcée

COULEUR:

Sert à régler la couleur de l'image.

- : plus intense

TEINTE NTSC:

Sert à régler la teinte de l'image.

- **₹**: rougeâtre
- : verdâtre

 Vous pouvez modifier le réglage TEINTE NTSC (teinte de l'image) lorsque le système couleurs est NTSC 3.58, NTSC 4.43 ou un signal provenant de la borne EXT-4.

Il n'est cependant pas possible d'effectuer l'opération lorsque l'image principale de la fonction PIP est réglée sur EXT-4.

Pour revenir aux réglages par défaut dans chaque mode MODE IMAGE:

Appuyer sur la touche bleue.

 Cette opération rappelle les réglages d'image par défaut dans le mode MODE IMAGE sélectionné et les mémorise dans le mode MODE IMAGE.

TEINTE

Vous pouvez sélectionner un des trois modes TEINTE (trois nuances de blanc) pour régler l'équilibre du blanc dans l'image. Etant donné que le blanc est la couleur de référence pour toutes les autres couleurs, le changement de mode TEINTE concerne l'apparence de toutes les autres couleurs à l'écran.

FROIDE:

Un blanc bleuté. L'utilisation de ce mode pour regarder des images très claires permet d'avoir une image plus vive et plus brillante.


NORMALE:

La couleur blanche normale.

CHAUDE:

Un blanc rougeâtre. L'utilisation de ce mode pour regarder des films permet de profiter davantage des couleurs caractéristiques aux films.

OPTIONS IMAGE



■ REDUC, BRUIT NUM.

La fonction REDUC. BRUIT NUM. est une fonction qui permet de réduire les interférences apparaissant sur l'image originale.

Vous avez le choix entre trois réglages pour la fonction REDUC. BRUIT NUM.: AUTO, MINI et MAXI.

AUTO:

Le téléviseur règle automatiquement le niveau de l'effet REDUC. BRUIT NUM. en fonction de la quantité de bruit de l'image, de façon à obtenir le résultat optimal.

- Si vous augmentez trop le niveau de la fonction REDUC. BRUIT NUM., cela aura un effet néfaste sur la netteté de l'image. Dans toute la mesure du possible, il est recommandé de régler la fonction sur AUTO.
- Il n'est pas possible de sélectionner AUTO lorsque l'on regarde l'image EXT-4.

MINI:

Le niveau de l'effet REDUC. BRUIT NUM. se règle au minimum. Si vous réglez la fonction REDUC. BRUIT NUM. sur AUTO mais que vous avez l'impression que l'image n'est pas reproduite avec toute la netteté de l'image originale, revenez de AUTO. à MINI.

 Le réglage MINI ne conviendra pas pour les images de qualité médiocre avec un niveau de bruit important.

MAXI:

Le niveau de l'effet REDUC. BRUIT NUM. se règle au maximum. Si vous réglez la fonction REDUC. BRUIT NUM. sur AUTO mais que l'image renferme encore du bruit, revenez de AUTO à MAXI.

- Le réglage MAXI ne conviendra pas pour les images de haute qualité renfermant très peu de bruit.
- Lors de l'affichage d'une image progressive-scanning, il n'est pas possible de sélectionner "REDUC. BRUIT NUM."
- La fonction REDUC. BRUIT NUM. n'est pas opérationnelle avec les images progressive-scanning.

Super DigiPure

La fonction Super DigiPure fait appel aux dernières techniques numériques pour vous fournir une image à l'aspect naturel. La fonction Super DigiPure comprend les deux fonctions suivantes.

La fonction DigiPure:

Cette fonction permet de créer une image à l'aspect naturel en éliminant les bords inutiles des images très contrastées et très nettes. Pour les images peu contrastées, des bords sont ajoutés pour créer une image plus nette et plus détaillée.

Vous avez le choix entre trois réglages pour la fonction DigiPure: AUTO, MINI et MAXI.

 Si vous réglez l'effet DigiPure sur une valeur trop élevée pour une image de mauvaise qualité qui contient de nombreuses interférences, cet effet risque d'accentuer les interférences. Dans la mesure du possible, il est recommandé de régler la fonction sur AUTO.

Fonction de compensation de mouvement de l'image:

Cette fonction affiche des images avec des mouvements rapides (notamment les joueurs ou la balle dans un match de football) de manière moins saccadée et plus naturelle à l'écran.

- Le niveau de l'effet de la compensation du mouvement de l'image ne peut pas être modifié. Le niveau de l'effet est identique quels que soient les réglages AUTO, MINI or MAXI utilisés.
- Il n'est pas possible de sélectionner AUTO lorsque l'on regarde l'image EXT-4.

1 Sélectionner Super DigiPure

2 Appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner un réglage. Appuyer ensuite sur la touche OK

AUTO:

Le téléviseur règle automatiquement le niveau de l'effet DigiPure en fonction de la quantité de bruit de l'image, de façon à obtenir le résultat optimal.

MINI:

Le niveau de l'effet DigiPure est réglé au minimum. Si vous réglez la fonction Super DigiPure sur AUTO mais que l'image renferme encore du bruit, revenez de AUTO à MINI.

 Le réglage MINI ne conviendra pas pour les images de haute qualité renfermant très peu de bruit.

MAXI:

Le niveau de l'effet DigiPure est réglé au maximum. Si vous réglez la fonction Super DigiPure sur AUTO mais que vous avez l'impression que l'image n'est pas reproduite avec toute la qualité de l'image originale, revenez de AUTO à MAXI.

 Le réglage MAXI ne conviendra pas pour les images de qualité médiocre avec un niveau de bruit important.

NON:


La fonction Super DigiPure est désactivée.

■ SYSTEME COULEUR

Le système couleurs est sélectionné automatiquement. Cependant, si l'image n'est pas nette ou si aucune couleur n'apparaît, il convient de sélectionner le système couleurs manuellement.

1 Sélectionner SYSTEME COULEUR.
Appuyer ensuite sur la touche OK
Le menu secondaire de la fonction

SYSTEME COULEUR apparaît.



2 Appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner PRINCIPALE ou SECONDAIRE

PRINCIPALE:

Permet de modifier le système couleurs de l'image principale.

SECONDAIRE:

Permet de modifier le système couleurs de l'image secondaire.

- Sélectionner PRINCIPALE lorsqu'il n'y a pas d'image secondaire affichée.
- 3 Appuyer sur les touches V/A pour sélectionner le système couleurs approprié. Appuyer ensuite sur la touche OK

PAL:

Système PAL

SECAM:

Système SECAM

NTSC 3.58:

NTSC 3.58 Système MHz

NTSC 4.43:

NTSC 4.43 Système MHz

AUTO:

Cette fonction permet de détecter un système couleurs à partir du signal entrant. Vous pouvez uniquement l'utiliser lorsque vous regardez une image provenant d'un numéro de programme PR 0 (AV) ou d'une borne EXT.

- La fonction AUTO risque de ne pas fonctionner correctement si le signal est de mauvaise qualité. Si l'image est anormale avec la fonction AUTO, sélectionner un autre système couleurs manuellement.
- Sous les numéros de programme PR 0
 (AV) à PR 99, vous ne pouvez pas sélectionner NTSC 3.58 ou NTSC 4.43.

■ EFFET CINEMA

La fonction EFFET CINEMA permet d'afficher à l'écran un film en format cinéma de manière plus douce et plus naturelle.

AUTO:

Le téléviseur reconnaît automatiquement le type de signal et active ou désactive la fonction.

OUI:

Cette fonction est activée.

NON:


Cette fonction est désactivée.

- Le mouvement risque de paraître artificiel lorsque l'on regarde des images avec le système couleurs NTSC. Lorsque la fonction EFFET CINEMA est réglée sur AUTO ou sur OUI, le mouvement peut paraître artificiel lorsque l'on regarde des images avec le système couleurs NTSC.
- Cette fonction n'est pas opérationnelle en mode à deux images ou en mode d'image dans l'image.

■ ZOOM AUTO 4:3

Vous pouvez sélectionner un des trois modes ZOOM, NORMAL, PANORAMIC ou ZOOM 14:9, comme mode ZOOM pour l'image normale (rapport zoom 4:3).


1 Sélectionner ZOOM AUTO 4:3 puis appuyer sur la touche OK



2 Appuyer sur les touches V/▲ pour sélectionner un mode ZOOM

■ INCLINAISON IMAGE


Dans certaines circonstances, la force magnétique terrestre peut incliner l'image ou faire apparaître des couleurs artificielles dans le coin de l'écran. Le cas échéant, veuillez les corriger. Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner INCLINAISON IMAGE. Appuyer ensuite sur la touche OK



2 Appuyer sur les touches V/▲ jusqu'à ce que l'image soit à niveau

Pour réduire la coloration artificielle:

1 Appuyer sur la touche bleue pour afficher l'écran de correction de la pureté



- 2 Appuyer sur les touches ◀/▶
 jusqu'à ce que la coloration
 artificielle soit réduite au
 maximum
- 3 Appuyer sur la touche OK


■ PIP

POSITION PIP:

Vous avez le choix entre quatre positions pour l'image secondaire.

1 Appuyer sur les touches V/A pour sélectionner PIP. Appuyer ensuite sur la touche OK

Le menu PIP apparaît.



2 Appuyer sur les touches V/▲ pour sélectionner POSITION PIP

3 Appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner la position. Appuyer ensuite sur la touche OK


IMAGES MULTIPLES:

Sélection du nombre d'images pour la fonction IMAGES MULTIPLES

1 Appuyer sur les touches V/A pour sélectionner PIP. Appuyer ensuite sur la touche OK


Le menu PIP apparaît.

2 Appuyer sur les touches V/▲ pour sélectionner IMAGES MULTIPLES



3 Appuyer sur les touches ◀/▶ et sélectionner le nombre d'images Appuyer ensuite sur la touche OK

REGLAGE AUDIO

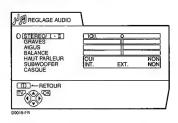

 "BALANCE", "HAUT PARLEUR" et "SUBWOOFER" ne sont pas affichés en cas d'utilisation des fonctions 3D-PHONIC ou DOLBY SURROUND.

■ STEREO / I • II

Lorsque vous regardez une émission bilingue, vous pouvez sélectionner Bilingue I (menu secondaire I) ou Bilingue II (menu secondaire 2). Lors d'une mauvaise réception d'une émission stéréo, vous pouvez passer du son stéréo au son mono de sorte à pouvoir entendre l'émission plus clairement et plus facilement.

C: Son stéréo

O: son mono

I : Bilingue I (menu secondaire I)

I : Bilingue II (menu secondaire II)

- Le mode audio que vous pouvez sélectionner varie en fonction de l'émission de télévision.
- Cette fonction n'est pas opérationnelle dans les modes EXT. Et elle n'apparaît pas non plus dans le menu REGLAGE AUDIO.

Réglage du son

Vous pouvez régler le son à votre convenance.

GRAVES:

Sert à régler la tonalité grave du son.

◄: plus faible

>: plus forte

AIGUS:

Sert à régler la tonalité aiguë du son.

: plus forte

BALANCE:

Sert à régler la balance entre le haut-parleur gauche et le haut-parleur droit.

- ■: augmente le volume du haut-parleur gauche.
- : augmente le volume du haut-parleur droit.

■ HAUT PARLEUR

Vous pouvez couper le son des haut-parleurs du téléviseur, mais vous ne devez le faire que lorsqu'un système audio est relié au téléviseur à la place des haut-parleurs.

OUI:

Les haut-parleurs du téléviseur diffusent le son.

NON:

Les haut-parleurs du téléviseur ne diffusent aucun son.

- Les touches ◀/▶ de la télécommande et les touches ✓ (volume) de la face avant du téléviseur peuvent être utilisées pour contrôler le volume de chaque hautparleur simultanément.
- Une augmentation excessive du volume de l'amplificateur risque d'endommager les haut-parleurs.
- Les réglages 3D-PHONIC H.P. TV et DOLBY SURROUND H.P. TV du menu SYSTEME SURROUND changent lorsque le réglage HAUT PARLEUR est modifié.

■ SUBWOOFER

Vous pouvez choisir le woofer que vous souhaitez utiliser.

INT .:

Sélectionne l'utilisation du woofer du téléviseur pour les sons graves.

EXT.:

Sélectionner cette option en cas d'utilisation d'un haut-parleur d'extrêmes graves externe. Le woofer du téléviseur ne diffuse alors aucun son.

NON:

Sélectionner cette option lorsque vous ne souhaitez diffuser aucun son par le woofer du téléviseur ni par un haut-parleur d'extrêmes graves externe.

 Les réglages 3D-PHONIC SUBWOOFER et DOLBY SURROUND SUBWOOFER du menu SYSTEME SURROUND changent lorsque le réglage SUBWOOFER est modifié.


■ CASQUE

Pour régler le volume du casque d'écoute, utiliser le menu CASQUE.

Ce menu CASQUE peut également servir à choisir si le son doit être diffusé par les hautparleurs du téléviseur en cas d'utilisation du casque d'écoute et à effectuer les différents réglages pour le son diffusé par le casque.

- La fonction surround n'est pas opérationnelle pour le son diffusé par le casque d'écoute. Le son DOLBY SURROUND devient alors un son stéréo.
- 1 Appuyer sur les touches V/A pour sélectionner CASQUE. Appuyer ensuite sur la touche OK

Le menu secondaire de la fonction CASQUE apparaît.



2 Appuyer sur les touches V/A pour sélectionner une fonction. Appuyer ensuite sur les touches √/▶ pour modifier le réglage

VOLUME:

Permet de modifier le volume du casque d'écoute.

H.P. TV:

Permet d'activer ou de couper le son des haut-parleurs du téléviseur.

OUI:

Le son est diffusé par les haut-parleurs du téléviseur en cas d'utilisation du casque d'écoute.

NON:

Le son n'est pas diffusé par les hautparleurs du téléviseur en cas d'utilisation du casque d'écoute.

SORTIE IMAGE:

Permet de choisir le son qui doit être diffusé dans le casque d'écoute.

PRINCIPALE:

Permet d'écouter le son de l'image principale dans le casque.

SECONDAIRE:

Permet d'écouter le son de l'image secondaire dans le casque.

 Lorsque l'image secondaire correspond à un programme de télévision, le son devient monophonique.

3 Appuyer sur la touche OK

Conseil:

En cas d'affichage d'une image secondaire, vous pouvez écouter le son de l'image secondaire dans le casque et le son de l'image principale par les haut-parleurs du téléviseur. Pour ce faire, régler H.P. TV sur OUI et SORTIE IMAGE sur SECONDAIRE.

La fonction surround peut être appliquée au son diffusé par le haut-parleur du téléviseur (haut-parleur externe)

Faire attention aux indications suivantes concernant le réglage du menu "CASQUE" lors de l'affichage d'une image secondaire.

 Lors du raccordement du casque d'écoute pendant que la fonction H.P. TV est OUI et que SORTIE IMAGE est réglé sur PRINCIPALE, la fonction surround n'est pas opérationnelle pour le son diffusé par le haut-parleur du téléviseur (haut-parleur externe).


Lors de l'utilisation du son DOLBY SURROUND, le son du haut-parleur du téléviseur (haut-parleur externe) est diffusé en stéréo.

Les indications suivantes sont d'application lorsque le casque d'écoute est raccordé et que l'image secondaire n'est pas affichée.

 Le son est diffusé par le casque d'écoute sans tenir compte du réglage SORTIE IMAGE. Lorsque le réglage H.P. TV est sur OUI, la fonction surround n'est pas opérationnelle pour le son diffusé par le haut-parleur du téléviseur (haut-parleur externe).

Lors de l'utilisation du son DOLBY SURROUND, le son du haut-parleur du téléviseur (haut-parleur externe) est diffusé en stéréo.

SYSTEME SURROUND



 "SYSTEME SURROUND" peut ne pas s'afficher dans le MENU (menu principal) lorsque le casque d'écoute est branché.

Débrancher le casque d'écoute avant d'utiliser le menu "SYSTEME SURROUND".

■ 3D-PHONIC

Le son d'environnement Dolby Surround Pro Logic et le son d'environnement Dolby Digital peuvent s'écouter facilement sans devoir ajouter des haut-parleurs surrround supplémentaires.

En utilisant les signaux d'environnement arrière de programmes encodés en Dolby Surround ou de programmes Dolby Digital, cette fonction crée un son d'environnement comme si les haut-parleurs surrround étaient situés à votre gauche et à votre droite.

 Cette fonction ne donne pas de bons résultats sauf avec les programmes encodés en Dolby Surround et pour les programmes Dolby Digital.

Pour regarder un programme à partir de la borne EXT réglée sur DIGITAL-IN:

Vous pouvez apprécier l'atmosphère du son surround des programmes Dolby Digital. Si la source du programme est dotée de pistes sonores de la chaîne 5.1 Dolby Digital, vous pourrez profiter de l'ambiance créée par l'environnement Dolby Digital pour la chaîne 5.1.

Lorsque vous regardez des programmes encodés en Dolby Surround, vous pouvez profiter de l'ambiance créée par le son d'environnement Dolby Surround Pro Logic.

Pour regarder un programme par la borne EXT qui n'est pas réglée sur DIGITAL-IN ou pour regarder un programme TV:

Lorsque vous regardez des programmes encodés en Dolby Surround, vous pouvez profiter de l'ambiance créée par le son d'environnement Dolby Surround Pro Logic.

- Pour plus de détails sur le réglage du niveau de l'effet surround, sur le réglage de la balance du volume des haut-parleurs et sur les modifications nécessaires en cas d'ajout d'un système de haut-parleurs avant ou d'un système de haut-parleurs d'extrêmes graves, se reporter à "Réglage 3D-PHONIC" à la page 29.
- Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en appuyant simplement sur une touche. Pour plus de détails, voir "Fonction 3D-PHONIC" à la page 13.

■ DOLBY SURROUND

Vous pouvez profiter du son surround des programmes Dolby* Digital et des programmes encodés en Dolby Surround.

- Cette fonction ne donne pas de bons résultats sauf avec les programmes encodés en Dolby Surround et pour les programmes Dolby Digital.
- Îl est nécessaire d'ajouter des hautparleurs supplémentaires pour pouvoir utiliser cette fonction afin de profiter du son surround. Même si vous pouvez écouter des données audio Dolby Digital sans disposer de haut-parleurs surround, vous ne pouvez pas profiter du son surround comme le son surround de la chaîne 5.1 Dolby Digital. Pour plus de détails, voir "Réglage DOLBY SURROUND" à la page 31.

 Avant d'utiliser cette fonction, régler correctement chacun des éléments dans le menu DOLBY DIGITAL/PRO LOGIC selon les indications reprises dans "Réglage DOLBY SURROUND" à la page 31.

Pour regarder un programme à partir de la borne EXT réglée sur DIGITAL-IN:

Vous pouvez apprécier le son surround des programmes Dolby Digital.

Si la source du programme est dotée de pistes sonores de la chaîne 5.1 Dolby Digital, vous pourrez profiter du son surround Dolby Digital de la chaîne 5.1.

Lorsque vous regardez des programmes encodés en Dolby Surround, vous pouvez profiter du son surround Dolby Surround Pro Logic.

 Lors de l'utilisation du son surround Dolby Digital, l'indication "DOLBY DIGITAL" apparaît pendant quelques secondes dans le coin supérieur droit de l'écran.

Lors de l'utilisation de son surround Pro Logic compatible Dolby Digital, l'indication"DOLBY D+PL" apparaît pendant quelques secondes dans le coin supérieur droit de l'écran. Lors de l'utilisation de son numérique (PCM), l'indication "PRO LOGIC" apparaît pendant quelques secondes dans le coin supérieur droit de l'écran.

Pour regarder un programme par la borne EXT qui n'est pas réglée sur DIGITAL-IN ou pour regarder un programme TV:

Lorsque vous regardez des programmes encodés en Dolby Surround, vous pouvez profiter du son surround Dolby Surround Pro Logic.

 Lors de l'utilisation du signal "EXT", l'indication "PRO LOGIC" apparaît pendant quelques secondes dans le coin supérieur droit de l'écran.

- Dolby Digital est une nouvelle forme de codage audio numérique. Le format audio Dolby Digital est disponible avec les sources de programmes (comme les disques DVD) qui portent généralement le logo Dolby Digital.
- * Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
 "Dolby", "Pro Logic" et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Autres fonctions surround DANCE CLUB:

Cette fonction rend l'ambiance d'un club de danse.

CONCERT HALL:

Cette fonction rend l'ambiance d'une salle de concert.


STADE:

Cette fonction rend l'ambiance d'un stade.

- La fonction ci-dessus n'est pas reprise dans le menu SYSTEME SURROUND lorsque l'on regarde un programme diffusé par la borne EXT réglée sur DIGITAL-IN.
- La fonction ci-dessus donne de mauvais résultats avec les programmes encodés en Dolby Surround ou avec les programmes de son mono.

Réglage 3D-PHONIC

1 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner 3D-PHONIC. Appuyer ensuite sur la touche ▶

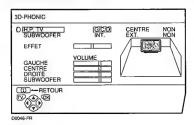

2 Appuyer sur les touches V/A pour sélectionner un élément. Appuyer ensuite sur les touches √/▶ pour modifier le réglage.

H.P. TV:

G/C/D:

Choisir cette option lors de l'utilisation du haut-parleur du téléviseur.

CENTRE:

Choisir cette option en cas d'utilisation de haut-parleurs avant G/D externes et en cas d'utilisation du haut-parleur du téléviseur comme haut-parleur central.

NON:

Choisir cette option en cas d'utilisation d'un haut-parleur avant externe. Le haut-parleur du téléviseur ne diffuse alors aucun son.

 Les réglages des menus DOLBY SURROUND H.P. TV et REGLAGE AUDIO HAUT PARLEUR changent lorsque le réglage H.P. TV est modifié.

SUBWOOFER:

INT.:

Sélectionne l'utilisation du woofer du téléviseur pour les sons graves.

 Les sons graves ne sont pas diffusés par les autres haut-parleurs.

EXT.:

Sélectionner cette option en cas d'utilisation d'un haut-parleur d'extrêmes graves externe. Le woofer du téléviseur ne diffuse alors aucun son.

 Les sons graves ne sont pas diffusés par les autres haut-parleurs.

NON:

Sélectionner cette option lorsque vous ne souhaitez diffuser aucun son par le woofer du téléviseur ni par un hautparleur d'extrêmes graves externe.

• Les sons graves sont diffusés par les haut-parleurs avant G/D.

 Les réglages des menus DOLBY SURROUND SUBWOOFER et REGLAGE AUDIO SUBWOOFER changent lorsque le réglage SUBWOOFER est modifié.

EFFET:

Il est possible de contrôler le niveau de l'effet de la fonction 3D-PHONIC à sa convenance.


VOLUME (GAUCHE/CENTRE/ DROITE/SUBWOOFER):

Le niveau sonore de chacun des hautparleurs peut être réglé individuellement. GAUCHE/DROITE indique la gauche et la droite pour les haut-parleurs avant, CENTRE indique le haut-parleur central. SUBWOOFER permet de régler le volume du woofer du téléviseur et d'un haut-parleur d'extrêmes graves externe.

3 Appuyer sur la touche OK pour valider le réglage

Le menu disparaît.

 Réglage en cas d'utilisation du haut-parleur du téléviseur et du woofer

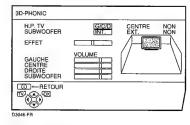


H.P. TV: G/C/D SUBWOOFER: INT.

EFFET: Réglage du volume.

VOLUME (GAUCHE/CENTRE/DROITE/ SUBWOOFER): Réglage de la balance des

haut-parleurs.

■ Réglage pour l'utilisation d'un haut-parleur avant externe, en se servant du haut-parleur du téléviseur comme haut-parleur central et comme woofer

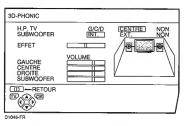


H.P. TV: CENTRE SUBWOOFER: INT.

EFFET: Réglage du volume.

VOLUME (GAUCHE/CENTRE/DROITE/ SUBWOOFER): Réglage de la balance des haut-parleurs.

Réglage pour l'utilisation d'un haut-parleur avant externe et d'un haut-parleur d'extrêmes graves, en se servant du haut-parleur du téléviseur comme haut-parleur central

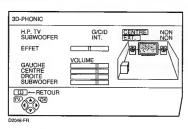

H.P. TV: CENTRE SUBWOOFER: EXT.

EFFET: Réglage du volume.

VOLUME (GAUCHE/CENTRE/DROITE/ SUBWOOFER): Réglage de la balance des

haut-parleurs.

Conseil:

En cas d'utilisation uniquement d'un hautparleur avant dont la capacité est suffisamment étendue pour les sons graves, et en cas de diffusion des sons graves par le haut-parleur avant,

régler la fonction SUBWOOFER sur NON. Avec les autres réglages, les sons graves ne seront pas diffusés par le haut-parleur avant externe.


De même, en cas d'utilisation d'un hautparleur avant et d'un haut-parleur d'extrêmes graves reliés au même amplificateur, régler la fonction SUBWOOFER sur NON.

Réglage DOLBY SURROUND

Régler correctement les paramètres dans le sous-menu de la fonction DOLBY SURROUND et utiliser le signal de test pour contrôler le volume des haut-parleurs afin qu'ils diffusent un son uniforme. Toujours effectuer cette opération avant d'utiliser la fonction DOLBY DIGITAL/PRO LOGIC.

1 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner DOLBY SURROUND.
Appuyer ensuite sur la touche ▶
Le menu secondaire de la fonction

Le menu secondaire de la fonction DOLBY SURROUND apparaît.

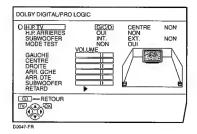

2 Appuyer sur les touches V/A pour sélectionner un élément. Appuyer ensuite sur les touches √/▶ pour modifier le réglage.

H.P. TV:

G/C/D:

Choisir cette option lors de l'utilisation du haut-parleur du téléviseur.

CENTRE:

Choisir cette option en cas d'utilisation de haut-parleurs avant G/D externes et en cas d'utilisation du haut-parleur du téléviseur comme haut-parleur central.

NON:

Choisir cette option en cas d'utilisation d'un haut-parleur avant externe. Le haut-parleur du téléviseur ne diffuse alors aucun son.

 Les réglages des menus 3D-PHONIC H.P. TV et REGLAGE AUDIO HAUT PARLEUR changent lorsque le réglage H.P. TV est modifié.

H.P. ARRIERES:

OUI:

Choisir cette option lorsque des hautparleurs surround sont raccordés.

NON:

Choisir cette option lorsqu'il n'y a pas de haut-parleurs surround raccordés.

SUBWOOFER:

INT.:

Sélectionne l'utilisation du woofer du téléviseur pour les sons graves.

 Les sons graves ne sont pas diffusés par les autres haut-parleurs.

EXT.:

Sélectionner cette option en cas d'utilisation d'un haut-parleur d'extrêmes graves externe. Le woofer du téléviseur ne diffuse alors aucun son

 Les sons graves ne sont pas diffusés par les autres haut-parleurs.

NON:

Sélectionner cette option lorsque vous ne souhaitez diffuser aucun son par le woofer du téléviseur ni par un hautparleur d'extrêmes graves externe.

• Les sons graves sont diffusés par les haut-parleurs avant G/D.

 Les réglages des menus 3D-PHONIC SUBWOOFER et REGLAGE AUDIO SUBWOOFER changent lorsque le réglage SUBWOOFER est modifié.


MODE TEST/VOLUME (GAUCHE/CENTRE/DROITE/ARR. GCHE/ARR. DTE/SUBWOOFER):

Régler la balance de volume des hautparleurs de sorte à obtenir un effet surround correct.

Lorsque les autres réglages sont terminés, régler cette fonction conformément aux indications reprises dans "Réglage de la balance du volume avec le MODE TEST" à la page 33.

RETARD:

Il est possible d'appliquer un temps de retard au SURROUND (son surround) et au CENTRE (son central) en fonction de la disposition des haut-parleurs. Sélectionner RETARD puis appuyer sur la touche ▶ pour afficher le menu RETARD. Le RETARD change par pas de 1ms chaque fois que vous appuyez sur les touches ◄/▶.




- Il n'est possible de régler le RETARD du CENTRE (son central) que lorsque le paramètre H.P. TV est réglé sur CENTRE.
- Il n'est possible de régler le RETARD du SURROUND (son surround) que lorsque le paramètre H.P. ARRIERES est réglé sur OUI.
- Le menu RETARD ne s'affiche pas lorsque le paramètre H.P. TV est réglé sur G/C/D ou NON et que le paramètre H.P. ARRIERES est réglé sur NON.

3 Appuyer sur la touche OK pour valider le réglage

Le menu disparaît.

Réglage en cas d'utilisation avec des haut-parleurs surround branchés au téléviseur

Pour plus de détails concernant le raccordement et l'emplacement des haut-parleurs surround, voir "Utilisation d'équipements audio supplémentaires" à la page 50.

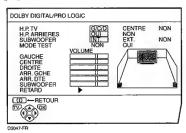


H.P. TV: G/C/D

H.P. ARRIERES: OUI SUBWOOFER: INT.

VOLUME (GAUCHE/CENTRE/DROITE/ARR. GCHE/ARR. DTE/SUBWOOFER): Réglage de la balance des haut-parleurs. RETARD: Réglage en fonction de l'emplacement des haut-parleurs.

Réglage en cas d'utilisation d'un haut-parleur avant externe avec des haut-parleurs surround branchés au téléviseur


Pour plus de détails concernant le raccordement et l'emplacement des hautparleurs surround et des haut-parleurs avant externes, voir "Utilisation d'équipements audio supplémentaires" à la page 50.

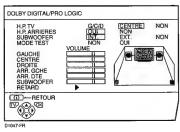

H.P. TV: CENTRE
H.P. ARRIERES: OUI
SUBWOOFER: INT.
VOLUME (GAUCHE/CENTRE/DROITE/
ARR. GCHE/ARR. DTE/SUBWOOFER):
Réglage de la balance des haut-parleurs.
RETARD: Réglage en fonction de
l'emplacement des haut-parleurs.

Réglage en cas d'utilisation d'un haut-parleur avant externe et d'un haut-parleur d'extrêmes graves avec des haut-parleurs surround branchés au téléviseur

Pour plus de détails concernant le raccordement et l'emplacement des haut-parleurs surround, des haut-parleurs avant externes et du haut-parleur d'extrêmes graves, voir "Utilisation d'équipements audio supplémentaires" à la page 50.

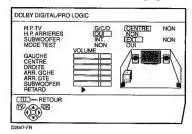

H.P. TV: CENTRE
H.P. ARRIERES: OUI
SUBWOOFER: EXT.
VOLUME (GAUCHE/CENTRE/DROITE/
ARR. GCHE/ARR. DTE/SUBWOOFER):
Réglage de la balance des haut-parleurs.
RETARD: Réglage en fonction de
l'emplacement des haut-parleurs.

Conseil:

En cas d'utilisation uniquement d'un hautparleur avant dont la capacité est suffisamment étendue pour les sons graves, et en cas de diffusion des sons graves par le haut-parleur avant,

régler la fonction SUBWOOFER sur NON. Avec les autres réglages, les sons graves ne seront pas diffusés par le haut-parleur avant externe. De même, en cas d'utilisation d'un hautparleur avant et d'un haut-parleur d'extrêmes graves reliés au même amplificateur, régler la fonction SUBWOOFER sur NON.

Réglage de la balance du volume avec le MODE TEST

Utiliser le signal de test pour régler le volume de chacun des haut-parleurs de façon à obtenir un volume identique.

Préparation:

- Il n'est pas possible de régler le volume du téléviseur après l'affichage du menu.
 Augmenter le volume du téléviseur à environ 10 avant d'afficher le menu.
- 1 Afficher le menu secondaire de la fonction DOLBY DIGITAL/PRO LOGIC
- 2 Appuyer sur les touches V/A pour sélectionner MODE TEST. Appuyer ensuite sur les touches √/▶ pour sélectionner OUI

Les signaux de test sont diffusés tour à tour par chacun des haut-parleurs.

 Le signal de test du haut-parleur d'extrêmes graves n'est pas diffusé.

Lors de l'utilisation d'un système de haut-parleurs avant et/ou d'un système de haut-parleurs d'extrêmes graves avec le téléviseur:

Mettre chaque amplificateur sous tension, augmenter lentement les volumes de l'ampli jusqu'à ce que le son de chacun des haut-parleurs raccordés au système soit environ identique à celui diffusé par les haut-parleurs du téléviseur. Faire attention de ne pas trop augmenter le volume de l'amplificateur car vous risqueriez d'endommager les haut-parleurs.

Pour arrêter le signal de test:

Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner MODE TEST puis appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner NON.

3 Appuyer sur les touches V/▲ pour régler le volume sonore de chacun des haut-parleurs

Régler les volumes sonores de manière à pouvoir écouter les sons au même volume lorsque vous êtes assis à votre endroit habituel pour regarder la télévision.

GAUCHE/DROITE:

La gauche ou la droite des haut-parleurs avant.

CENTRE:

Le haut-parleur central

ARR. GCHE/ARR. DTE:

La gauche ou la droite des haut-parleurs surround.

Si la fonction H.P. ARRIERES est réglée sur NON, ARR. GCHE et ARR. DTE ne s'affichent pas.

SUBWOOFER:


Woofer du téléviseur ou haut-parleur d'extrêmes graves externe

- Aucun signal de test n'est diffusé par le haut-parleur d'extrêmes graves en MODE TEST. Après l'utilisation du MODE TEST pour régler la balance des autres haut-parleurs, arrêter le signal de test et régler le volume du haut-parleur d'extrêmes graves en écoutant certains sons réels.
- 4 Appuyer sur la touche OK pour valider les réglages

Le menu disparaît.

Lors de l'utilisation d'un système de hautparleurs avant ou d'un système de hautparleurs d'extrêmes graves avec le téléviseur, il est recommandé de se servir de ce MODE TEST pour régler le volume des haut-parleurs chaque fois que le système est utilisé.

EXT REGLAGES

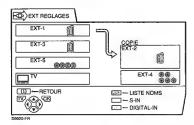

■ S-IN (entrée S-VIDEO)

Lors du raccordement d'un appareil (comme un magnétoscope S-VHS) qui permet l'émission d'un signal S-VIDEO (signal Y/C), vous pouvez apprécier l'image de haute qualité du signal S-VIDEO (signal Y/C).

Préparation:

- Tout d'abord, lire le manuel d'utilisation de l'appareil et du "Préparatifs supplémentaires" à la page 48 afin d'apprendre comment raccorder l'appareil correctement au téléviseur. Ensuite, suivre le manuel d'utilisation de l'appareil pour le régler de sorte qu'il puisse émettre un signal S-VIDEO (signal Y/C) vers le téléviseur.
- Ne pas régler l'entrée S-IN (entrée S-VIDEO) sur la borne EXT raccordée à un appareil qui ne peut pas émettre un signal S-VIDEO (signal Y/C). Si les réglages sont incorrects, aucune image n'apparaîtra.

1 Sélectionner une borne EXT

2 Appuyer sur la touche jaune et régler l'entrée S-IN (entrée S-VIDEO).

Appuyer ensuite sur la touche OK

Un repère S-IN (entrée S-VIDEO) s'affiche. Vous pouvez voir un signal S-VIDEO (signal Y/C) au lieu du signal vidéo normal (signal composite).

Pour annuler le réglage S-IN (entrée S-VIDEO):

Appuyer sur la touche jaune pour effacer le repère S-IN (entrée S-VIDEO). Les images du signal vidéo normal (signal composite) réapparaissent.

- La borne EXT-1 ne reconnaît pas le signal S-VIDEO (signal Y/C) et il n'est pas possible de régler S-IN (entrée S-VIDEO) à la borne EXT-1.
- Le réglage de S-IN (entrée S-VIDEO) modifie le caractère principal, qui passe de "E" à "S". Par exemple, "E2" devient "S2".
- Même un appareil qui permet l'émission d'un signal S-VIDEO (signal Y/C) peut diffuser un signal vidéo normal (signal composite) en fonction des réglages établis. Si une image ne peut pas s'afficher à cause du réglage S-IN (entrée S-VIDEO) effectué, relire attentivement le manuel d'utilisation pour revérifier les réglages de l'appareil.

■ DIGITAL-IN

Lors du raccordement d'un appareil (comme un lecteur DVD) qui permet la diffusion de signaux audio Dolby Digital, vous pouvez écouter les sons en Dolby Digital.

Préparation:

- Afin de pouvoir écouter les sons en Dolby Digital, raccorder correctement l'appareil au téléviseur en suivant les instructions reprises dans "Ecoute de sons en Dolby Digital" à la page 50.
- Si DIGITAL-IN est sélectionné par erreur alors qu'aucun appareil n'est raccordé à DIGITAL AUDIO IN, aucun son n'est diffusé.
- 1 Appuyer sur les touches V/A ou √/> pour sélectionner une borne EXT

2 Appuyer sur la touche verte pour régler DIGITAL-IN

Appuyer répétitivement sur la touche verte jusqu'à ce que la repère qui correspond au type de câble raccordé à la borne DIGITAL AUDIO IN soit sélectionné.



: Sélectionner ce repère en cas de connexion avec un câble coaxial.



: Sélectionner ce repère en cas de connexion avec un câble optique.

Pour annuler la fonction DIGITAL-IN:

Appuyer sur la touche verte pour désactiver le repère de DIGITAL-IN.

3 Appuyer sur la touche OK pour valider le réglage

Le menu disparaît.


- Il n'est pas possible de sélectionner DIGITAL-IN pour les bornes TV et EXT-5.
- Ce téléviseur ne fonctionne pas avec des signaux audio numériques autres que les signaux audio Dolby Digital. Si aucun son n'est diffusé par les hautparleurs, annuler le réglage DIGITAL-IN pour passer à des sons analogiques normaux.

■ LISTE NOMS

Vous pouvez assigner un nom aux appareils raccordés à chaque borne EXT. L'attribution d'un nom à une borne EXT provoque l'affichage du numéro de cette borne EXT et de son nom.

1 Sélectionner une borne EXT

2 Appuyer sur la touche bleue pour afficher la liste des noms (LISTE NOMS)

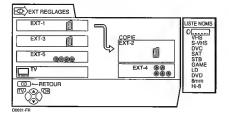

3 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un nom. Appuyer ensuite sur la touche OK

La LISTE NOMS disparaît et le nom est assigné à la borne EXT.

 Vous ne pouvez pas assigner à la borne EXT un nom qui n'apparaît pas dans la liste (LISTE NOMS).

Pour effacer un nom assigné à une borne EXT:


Sélectionner un espace vierge.

4 Appuyer sur la touche **OK** pour valider le réglage

■ COPIE

Vous pouvez sélectionner la source d'un signal à diffuser par une borne EXT-2. Vous pouvez sélectionner n'importe quel signal de sortie de l'appareil raccordé à la borne EXT ainsi que l'image et le son de la chaîne TV que vous regardez pour le diffuser par la borne EXT-2.

1 Appuyer sur les touches **◄/▶** pour sélectionner la flèche dans le menu

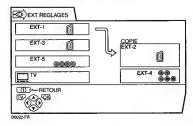

2 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner une borne EXT ou TV. Appuyer ensuite sur la touche OK

La flèche dans le menu représente le débit des signaux. Le côté gauche de la flèche indique la diffusion d'une source de signaux par la borne EXT-2.

EXT-1/EXT-3/EXT-5:


Le signal de sortie de l'appareil raccordé à une borne EXT passe par le téléviseur et est diffusé par la borne EXT-2.

TV:

L'image et le son de la chaîne TV que vous regardez sont diffusés par la borne EXT-2.

- Pendant la copie, vous ne pouvez pas éteindre le téléviseur. La mise hors tension du téléviseur couperait également l'émission de signaux diffusés par la borne EXT-2.
- Lorsque vous sélectionnez une borne EXT comme sortie, vous pouvez regarder une émission TV ou l'image envoyée par l'autre borne EXT pendant la copie de l'image d'un appareil raccordé à la borne EXT sur un magnétoscope raccordé à la borne EXT-2.
- Les signaux RGB des jeux TV ne peuvent pas être diffusés. Les programmes de télétexte ne peuvent pas être diffusés.
- Les sons diffusés par la borne EXT réglée sur DIGITAL-IN ne sont pas diffusés par la borne EXT-2.

OPTIONS




■ SLEEP TIMER

Vous pouvez programmer le téléviseur pour qu'il s'éteigne automatiquement après un certain temps.

1 Sélectionner SLEEP TIMER puis appuyer sur la touche OK

Le menu secondaire de la fonction SLEEP TIMER apparaît.



2 Appuyer sur les touches ◀/▶ pour régler le laps de temps. Appuyer ensuite sur la touche OK

Vous pouvez définir ce laps de temps jusqu'à 120 minutes maximum (2 heures), par pas de 10 minutes.

- Une minute avant que la fonction SLEEP TIMER n'éteigne le téléviseur, l'indication "BONNE NUIT!" s'affiche.
- La fonction SLEEP TIMER ne peut cependant pas servir à couper l'alimentation principale du téléviseur.
- Lorsque la fonction SLEEP TIMER
 est activée, vous pouvez réafficher le
 menu secondaire de cette fonction
 SLEEP TIMER pour confirmer et/ou
 changer le laps de temps restant pour
 la fonction SLEEP TIMER. Appuyer
 sur la touche OK pour quitter le menu
 après avoir confirmé et/ou modifié le
 temps restant.

Pour annuler la fonction SLEEP TIMER:

Appuyer sur la touche ◀ pour régler le laps de temps sur "NON".

■ FOND BLEU

Vous pouvez programmer le téléviseur pour que l'écran devienne automatiquement bleu et pour assourdir le son lors de la réception d'un signal trop faible, lorsque aucun signal n'est reçu ou lorsqu'il n'y a aucune entrée provenant d'un appareil extérieur.

OUI:

Cette fonction est activée.

NON:

Cette fonction est désactivée.

■ VERROUILLAGE

Lorsque vous souhaitez que vos enfants ne regardent pas certaines chaînes de télévision, vous pouvez utiliser la fonction VERROUILLAGE pour verrouiller ces chaînes. S'ils sélectionnent un numéro de programme (PR) sous lequel une chaîne verrouillée est mémorisée, l'écran devient alors bleu et affiche û (VERROUILLAGE), et ils ne peuvent pas regarder cette chaîne. A moins d'entrer un numéro ID prédéfini en effectuant une opération particulière, le verrouillage ne peut être désactivé et les enfants ne peuvent pas regarder les chaînes en question.

Pour régler la fonction VERROUILLAGE

du numéro ID) apparaît.


1 Sélectionner VERROUILLAGE puis appuyer sur la touche 0 (AV) "REGLAGE NO. ID" (Ecran de réglage



- 2 Régler le numéro ID qui vous convient
 - 1 Appuyer sur les touches **▼**/**▲** pour sélectionner un numéro.
 - 2 Appuyer sur les touches **◄/▶** pour déplacer le curseur.

3 Appuyer sur la touche OK

Le menu secondaire de VERROUILLAGE apparaît.

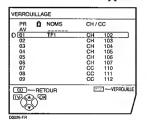

4 Appuyer sur les touches V/▲ pour sélectionner une chaîne TV

Chaque fois que vous appuyez sur les touches ▼/♠, le numéro de programme (PR) change et l'image de la chaîne TV mémorisée sous ce numéro de programme (PR) apparaît à l'écran.

5 Appuyer sur la touche bleue pour régler la fonction VERROUILLAGE. Appuyer ensuite sur la touche OK Ω (VERROUILLAGE) s'affiche pour indiquer que cette chaîne TV est

Pour réinitialiser la fonction VERROUILLAGE:

verrouillée.

Réappuyer sur la touche bleue. û (VERROUILLAGE) disparaît.

Afin d'éviter une réinitialisation trop facile de la fonction VERROUILLAGE, le menu disparaît lorsque vous sélectionnez la fonction VERROUILLAGE et que vous appuyez sur la touche **OK**, comme pour les opérations de menu normales.

Pour regarder une chaîne TV verrouillée

1 Sélectionner un numéro de programme (PR) correspondant à une chaîne TV verrouillée, à l'aide des touches de numéros ou de LISTE PROG.

L'écran devient bleu et l'indication û (VERROUILLAGE) apparaît. Vous ne pouvez pas regarder cette chaîne.

|--|

2 Appuyer sur la touche (i) (Information) pour afficher "NO. ID" (écran d'entrée du NO. ID)

â	5	
NC	D. ID	:
22220	EB	

3 Appuyer sur les touches de numéros pour entrer le numéro ID

Le verrouillage est provisoirement levé afin que vous puissiez regarder la chaîne TV.

Si vous avez oublié le numéro ID: Effectuer l'opération 1 de la fonction "Pour régler la fonction VERROUILLAGE". Après avoir vérifié le numéro ID, appuyer sur la touche **TV** pour quitter le menu.

- Même si vous supprimez temporairement le verrouillage, cela ne signifie pas que la fonction VERROUILLAGE est annulée pour la chaîne TV en question. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de regarder cette chaîne, elle sera de nouveau verrouillée.
- Pour annuler cette fonction VERROUILLAGE, vous devez à nouveau exécuter l'opération "Pour régler la fonction VERROUILLAGE".
- Afin d'éviter une sélection trop facile d'un numéro de programme (PR) sous lequel une chaîne TV verrouillée a été enregistrée, le numéro de programme (PR) a été configuré de façon à ne pas pouvoir être sélectionné à l'aide des touches ▼/▲ ou des touches de commande du téléviseur.
- Afin d'éviter une réinitialisation trop facile du verrouillage, "NO. ID" (écran d'entrée du NO. ID) est réglé de façon à ne pas pouvoir apparaître si vous n'appuyez pas sur la touche (1) (Information).


■ DECODEUR (EXT-2)

Vous pouvez uniquement utiliser cette fonction lorsque vous raccordez un décodeur avec un magnétoscope compatible T-V LINK à la borne EXT-2. Pour l'utiliser, se reporter à "Utilisation de la fonction DECODEUR (EXT-2)" à la page 47.

Attention

 Si vous n'avez pas raccordé un décodeur avec un magnétoscope compatible T-V LINK connecté à la borne EXT-2, le réglage accidentel de cette fonction sur "OUI" provoque la suppression de l'image et du son de la chaîne TV que vous regardez.

INSTALLATION



■ LANGAGE

Vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser pour les messages à l'écran dans la liste de langues du menu.

1 Sélectionner LANGAGE puis appuyer sur la touche **OK**

Le menu secondaire de la fonction LANGAGE apparaît.




2 Appuyer sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour sélectionner une langue. Appuyer ensuite sur la touche OK

■ AUTO

Vous pouvez mémoriser automatiquement les chaînes TV que vous parvenez à recevoir correctement dans les numéros de programmes du téléviseur (PR) en effectuant les opérations suivantes.

1 Sélectionner AUTO. Appuyer ensuite sur la touche OK

Le menu PAYS apparaît en tant que sousmenu de la fonction AUTO. Il existe deux menus PAYS. Si vous appuyez sur la touche jaune, le menu PAYS change de la façon suivante:




2 Appuyer sur les touches ◄/► et ▼/▲ pour choisir le pays où vous vous trouvez

3 Appuyer sur la touche bleue pour démarrer la fonction AUTO

Le menu AUTO s'affiche et les chaînes TV reçues sont automatiquement enregistrées sous les numéros de programmes (PR).

 Pour supprimer la fonction AUTO, appuyer sur la touche TV.




Lorsque les chaînes TV ont été enregistrées sous les numéros de programmes (PR), le menu EDITER s'affiche.

- Vous pouvez procéder à l'édition des numéros de programmes (PR) à l'aide de la fonction EDITER/MANUEL.
 Pour plus de détails, voir "EDITER/ MANUEL" à la page 40.
- Si vous n'avez pas besoin de la fonction EDITER/MANUEL, passez à l'étape suivante.

Si "ACI DEPART/ACI SAUT" s'affiche dans le menu AUTO:

Vous pouvez utiliser la fonction ACI (Installation automatique des chaînes) pour décoder les données ACI et effectuer l'enregistrement de toutes les chaînes de télévision très rapidement. Pour plus de détails concernant la fonction ACI et la façon de l'utiliser, voir "Utilisation de la fonction ACI" à la page 45. Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction ACI, appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner ACI SAUT et appuyez ensuite sur OK.

4 Appuyer sur la touche OK pour afficher le menu T-V LINK



5 Si le magnétoscope raccordé n'est pas compatible T-V LINK:

Appuyer sur la touche **TV** pour quitter le menu T-V LINK.

En cas de raccordement d'un magnétoscope T-V LINK à la borne EXT-2:

Suivre les instructions de fonctionnement "Téléchargement de données vers un magnétoscope" à la page 46 pour transmettre les données de numéro de programme (PR).

 Lorsque votre téléviseur parvient à détecter le nom de la chaîne TV à partir du signal d'émission, il enregistre automatiquement ce nom (NOMS) dans le numéro de programme (PR) sous lequel cette chaîne TV est enregistrée.

- Si une chaîne TV que vous voulez regarder n'est pas reprise dans un numéro de programme (PR), il faut la régler manuellement à l'aide de la fonction MANUEL. Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 40.
- La chaîne TV n'est pas enregistrée sous le numéro de programme PR 0 (AV). Pour enregistrer une chaîne TV dans PR 0 (AV), la régler manuellement à l'aide de la fonction MANUEL. Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 40.

■ EDITER/MANUEL

Les fonctions EDITER/MANUEL sont divisées en deux types: l'édition des numéros de programme sélectionnés (PR) (fonctions EDITER) et l'enregistrement manuel d'une chaîne TV que vous voulez regarder dans un numéro de programme (PR) (fonction MANUEL). Vous trouverez ci-dessous tous les détails concernant ces fonctions:

Attention

- L'utilisation de la fonction DEPLACER, EFFACER ou INSERER remplace la liste actuelle des numéros de programmes (PR). Dès lors, les numéros de programmes (PR) de certaines chaînes TV vont changer.
- L'utilisation de la fonction MANUEL pour une chaîne TV verrouillée par le biais de la fonction VERROUILLAGE supprime la fonction VERROUILLAGE pour cette chaîne TV.
- L'utilisation de la fonction MANUEL pour une chaîne TV dont la fonction DECODEUR (EXT-2) est réglée sur OUI remet le réglage de cette fonction DECODEUR (EXT-2) sur NON pour cette chaîne TV.
- Lorsqu'une chaîne TV est déjà programmée dans PR 99, l'utilisation de la fonction INSERER supprime sa programmation.

1 Sélectionner EDITER/MANUEL puis appuyer sur la touche **OK**

PR 1 NOMS	CH/CC
O 01 TF1 02 03 03 04 05 06 07 08	CH 102 D CH 103 CH 104 CH 105 CH 106 CH 107 CC 110 CC 111
TV DEPLACER	CC 112

- Le numéro de programme PR 0, "AV" apparaît dans la liste des numéros de programmes (PR).
- Le numéro de borne EXT n'apparaît pas dans la liste des numéros de programmes (PR).
- Le numéro CH/CC est un numéro unique pour le téléviseur et il correspond au numéro de chaîne d'un émetteur TV. Pour connaître les rapports entre un numéro de chaîne et un numéro CH/CC, voir "Numéros CH/CC" à la page 53.

2 Suivre les explications concernant la fonction que vous souhaitez utiliser

DEPLACER:

Cette fonction permet de changer le numéro de programme (PR) d'une chaîne TV.

NOMS:

Cette fonction permet d'attribuer un nom de chaîne (NOMS) à un émetteur TV.

INSERER:

Cette fonction permet d'ajouter une nouvelle chaîne TV à la liste actuelle des numéros de programmes (PR) par le biais du numéro CH/CC.

 Vous ne pouvez pas utiliser la fonction INSERER si vous ne connaissez pas le numéro de chaîne d'un émetteur TV. Utilisez la fonction MANUEL pour enregistrer une chaîne TV sous le numéro de programme (PR).

EFFACER:


Cette fonction permet de supprimer toute chaîne TV inutile.

MANUEL:

Cette fonction permet d'enregistrer manuellement une nouvelle chaîne TV dans un numéro de programme (PR).

3 Appuyer sur la touche OK pour valider les réglages

Le menu T-V LINK apparaît.



4 Si le magnétoscope raccordé n'est pas compatible T-V LINK:

Appuyer sur la touche **TV** pour quitter le menu T-V LINK.

Le menu T-V LINK disparaît et tous les réglages sont terminés.

En cas de raccordement d'un magnétoscope T-V LINK à la borne EXT-2:


Suivre les instructions de fonctionnement "Téléchargement de données vers un magnétoscope" à la page 46 pour transmettre les données de numéro de programme (PR) au magnétoscope.

DEPLACER

1 Appuyer sur les touches **▼**/**△** pour sélectionner une chaîne TV

Chaque fois que vous appuyez sur les touches ▼/♠, le numéro de programme (PR) change et l'image de la chaîne TV mémorisée sous ce numéro de programme (PR) apparaît à l'écran.

2 Appuyer sur la touche ▶ pour démarrer la fonction DEPLACER

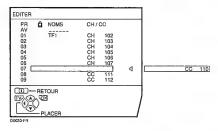

3 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un nouveau numéro de programme (PR)

Pour annuler la fonction DEPLACER:

Appuyer sur la touche (i) (Information).


4 Appuyer sur la touche ◀ pour changer le numéro de programme (PR) d'une chaîne TV et lui attribuer un nouveau numéro (PR)

NOMS


1 Appuyer sur les touches V/▲ pour sélectionner une chaîne TV

Chaque fois que vous appuyez sur les touches ▼/▲, le numéro de programme (PR) change et l'image de la chaîne TV mémorisée sous ce numéro de programme (PR) apparaît à l'écran.


2 Appuyer sur la touche rouge pour démarrer la fonction NOMS

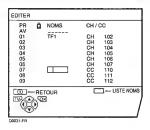

3 Appuyer sur les touches V/A pour sélectionner le premier caractère du nom de chaîne (NOMS) que vous voulez attribuer à cette chaîne TV

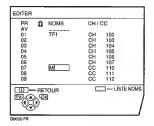

4 Appuyer sur la touche bleue pour afficher LISTE NOMS (la liste des noms de chaînes)

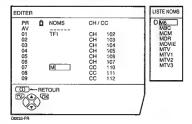

5 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner le nom de la chaîne (NOMS)


Pour annuler la fonction NOMS: Appuyer sur la touche (i) (Information).

- Appuyer sur la touche OK pour attribuer un nom de chaîne (NOMS) à une chaîne TV
 - Vous pouvez attribuer un nom de chaîne unique (NOMS) à cet émetteur TV. Lorsque l'opération 3 est terminée, ne passez pas directement à l'étape 4, mais appuyez sur les touches ◀/▶ pour déplacer le curseur et sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un caractère afin de compléter le nom de la chaîne (NOMS). Appuyer ensuite sur la touche OK pour attribuer ce nom (NOMS) à la chaîne TV.

INSERER

Préparation:

- Un numéro unique CH/CC à ce téléviseur et correspondant au numéro de chaîne d'un émetteur TV est demandé. Localiser le numéro CH/CC correspondant dans le tableau "Numéros CH/CC" à la page 53 basé sur les numéros de chaînes des émetteurs TV.
- Lorsque le réglage PAYS n'est pas FRANCE, utiliser un numéro à deux chiffres CH/CC. Lorsque le réglage PAYS est FRANCE, utiliser un numéro CH/CC à trois chiffres.
- Lorsque vous ajoutez une chaîne TV du système français uniquement (système SECAM-L) toujours régler la fonction PAYS sur FRANCE. Si le réglage PAYS n'est pas mis sur FRANCE, suivre les explications fournies dans "Modification du réglage PAYS" à la page 46 pour mettre le réglage PAYS sur FRANCE; démarrer ensuite la fonction INSERER.
- 1 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un numéro de programme (PR) sous lequel vous souhaitez mémoriser une nouvelle chaîne TV
- 2 Appuyer sur la touche verte puis démarrer la fonction INSERER.

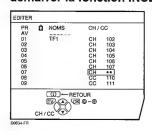

3 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner "CC" ou "CH" en fonction du numéro CH/CC de la chaîne TV.

Lorsque le réglage PAYS est mis sur FRANCE:

Sélectionner "CH1", "CH2", "CC1" ou "CC2".

Pour annuler la fonction INSERER: Appuyer sur la touche (i) (Information).

4 Appuyer sur les touches de numéros pour entrer le numéro CH/ CC restant

Le téléviseur se met en mode mémorisation. Lorsque la mémorisation est terminée,

Lorsque la mémorisation est terminée.
l'image de la chaîne TV apparaît à l'écran.

 Le numéro CH/CC indique la fréquence d'émission au téléviseur. Si le téléviseur ne parvient pas à détecter la fréquence d'émission indiquée par le numéro CH/CC, une image sans signaux (vierge) apparaît.

EFFACER

1 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner une chaîne TV

Chaque fois que vous appuyez sur les touches ▼/♠, le numéro de programme (PR) change et l'image de la chaîne TV mémorisée sous ce numéro de programme (PR) apparaît à l'écran.

2 Appuyer sur la touche jaune pour supprimer la chaîne TV

La chaîne TV est alors effacée de la liste des numéros de programmes (PR).


MANUEL

Préparation:

- Lorsque vous ajoutez une chaîne TV du système français (système SECAM-L) toujours régler la fonction PAYS sur FRANCE. Si le réglage PAYS n'est pas mis sur FRANCE, suivre les explications fournies dans "Modification du réglage PAYS" à la page 46 pour mettre le réglage PAYS sur FRANCE; démarrer ensuite la fonction MANUEL.
- 1 Appuyer sur les touches V/A pour sélectionner un numéro de programme (PR) sous lequel vous souhaitez mémoriser une nouvelle chaîne TV

2 Appuyer sur la touche bleue pour démarrer la fonction MANUEL

A droite, à la suite du numéro CH/CC, s'affiche l'indication SYSTEME (système d'émission) de la chaîne TV.

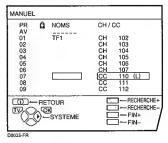

Pour annuler la fonction MANUEL:

Appuyer sur la touche (i) (Information).

3 Appuyer sur la touche ▶ pour sélectionner le SYSTEME (système d'émission) d'une chaîne TV que vous voulez mémoriser

Pour les chaînes TV provenant du système français (système SECAM-L):

Régler la fonction SYSTEME sur "L". Si vous positionnez cette fonction sur un autre réglage que "L", vous ne pourrez pas recevoir de chaîne TV par le système SECAM-L.

Autres chaînes TV:

Si vous ne connaissez pas le système d'émission correct, régler le sélecteur SYSTEME sur "B/G". Si ce choix de "B/G" n'est pas correct, vous n'entendrez pas le son normal lorsque le téléviseur détectera une chaîne TV. Dans ce cas, réessayez de régler correctement la fonction SYSTEME, afin d'éviter que ce problème se pose.

4 Appuyer sur la touche verte ou rouge pour rechercher un émetteur

Le balayage s'arrête lorsque le téléviseur a localisé un émetteur. L'image de la chaîne TV apparaît ensuite à l'écran. 5 Appuyer de manière répétitive sur la touche verte ou rouge jusqu'à ce que la chaîne TV souhaitée apparaisse

Si la réception de l'émetteur TV est mauvaise:

Appuyer sur la touche bleue ou jaune pour obtenir une syntonisation précise de l'émetteur.

Si vous ne parvenez pas à entendre le son normal même quand l'image de la chaîne TV apparaît correctement:

Le réglage SYSTEME est erroné. Appuyer sur la touche ▶ pour sélectionner un SYSTEME où le son est normal.

6 Appuyer sur la touche OK pour enregistrer la chaîne TV sous un numéro de programme (PR) Le menu normal EDITER réapparaît.

Opérations supplémentaires des menus

Utilisation de la fonction ACI

Ce téléviseur possède une fonction ACI qui décode les données ACI (Installation automatique des chaînes).

La fonction ACI permet d'enregistrer correctement et rapidement toutes les chaînes de télévision diffusées par la station de télévision par câble, en suivant les données de la station de télévision par câble.

Attention

- Si votre station de télévision par câble diffuse des données ACI et que "ACI DEPART/ACI SAUT" s'affiche dans le menu AUTO, la fonction ACI est activée. Dans tous les autres cas, elle est désactivée.
 - 1 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner ACI DEPART. Appuyer ensuite sur la touche OK pour démarrer la fonction ACI

Si vous ne voulez pas utiliser la fonction ACI:

Appuyer sur les touches **V**/**△** pour sélectionner ACI SAUT puis appuyer sur la touche **OK**.

Si le menu AUTO passe à un autre menu:

Certaines stations de télévision par câble diffusent un menu de sélection de diffusion préparé par la station.
Suivre les indications du menu et appuyer sur les touches ◄/▶ et ▼/▲ pour utiliser le menu. Lorsque le réglage est terminé, appuyer sur la touche OK.

Si "ACI ERREUR" s'affiche dans le menu AUTO:

"ACI ERREUR" signifie que la fonction ACI ne fonctionne pas correctement. Appuyer sur la touche **OK** pour redémarrer la fonction ACI.

Si "ACI ERREUR" s'affiche toujours après plusieurs tentatives de redémarrage de la fonction ACI, appuyer sur la touche pour démarrer la fonction AUTO. Cela ne posera pas de problème puisque toutes les chaînes de télévision ont été enregistrées dans les chaînes PR par la fonction AUTO.

2 Lorsque les réglages sont terminés, le menu EDITER s'affiche. Revenir aux instructions précédemment affichées et continuer

Lorsque les "Réglages initiaux" sont terminés:

Revenir à l'étape 6 de la fonction "Réglages initiaux" à la page 6.

Lorsque les AUTO sont terminés:

Revenir à l'étape 4 de la fonction "AUTO" à la page 40.


- Pour toute question sur les rubriques du menu de sélection de diffusion ou sur la façon d'utiliser le menu, contacter sa station de télévision par câble.
- Si la réception par câble est mauvaise, c'est que la fonction ACI ne s'effectue pas correctement.
- Si les données ACI proprement dites renferment une erreur, la chaîne de télévision ne s'enregistrera pas correctement. Si c'est le cas, désactiver la fonction ACI (ACI SAUT) et utiliser la fonction AUTO. Ou bien, corriger le réglage de la chaîne EDITER/MANUEL avec la fonction (PR).

Téléchargement de données vers un magnétoscope

Vous pouvez transmettre les dernières informations de numéros de programmes (PR) au magnétoscope à l'aide de la fonction T-V LINK.

Attention


- Cette opération fonctionne uniquement lorsqu'un magnétoscope compatible T-V LINK est raccordé à la borne EXT-2.
- Cette opération fonctionne uniquement lorsque le menu T-V LINK est affiché.



1 Mettre le magnétoscope sous tension

2 Appuyer sur la touche OK

La transmission des données commence.



Le menu T-V LINK disparaît à la fin de la transmission des données.

Lorsque le menu T-V LINK change et qu'un autre menu s'affiche:

Les opérations du menu du côté téléviseur sont terminées et passent aux opérations du menu côté magnétoscope. Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation et le fonctionnement de votre magnétoscope.

Si le message "FONCTION NON DISPONIBLE" apparaît dans le menu T-V LINK, vérifier si les trois éléments suivants sont corrects et appuyer ensuite sur la touche **OK** pour réessayer d'effectuer la transmission des données.

- Un magnétoscope compatible T-V LINK est-il bien raccordé à la borne EXT-2?
- Le magnétoscope est-il sous tension?
- Les connexions du câble SCART raccordé à la borne EXT-2 et au magnétoscope compatible T-V LINK sont-elles correctes?

Modification du réglage PAYS


Lorsque la fonction AUTO est terminée, vous pouvez changer le pays que vous avez déjà configuré à l'aide de la fonction AUTO. Lors de l'enregistrement des chaînes de télévision pour les postes français (système SECAM-L system), effectuer cette opération pour changer de pays.

1 Afficher le menu INSTALLATION Lorsque le menu EDITER est affiché:

Appuyer sur la touche (1) (Information) pour revenir au menu INSTALLATION.

2 Appuyer sur les touches V/A pour sélectionner AUTO. Appuyer ensuite sur la touche OK

Le menu PAYS apparaît en tant que sousmenu de la fonction AUTO. Il existe deux menus PAYS. Si vous appuyez sur la touche jaune, le réglage PAYS change de la façon suivante:



- 3 Appuyer sur les touches ◀/▶ et▼/▲ pour sélectionner un pays
- 4 Appuyer sur la touche OK pour valider le réglage

Le menu disparaît.

Pour revenir au menu INSTALLATION à partir du menu PAYS:

Appuyer sur la touche (1) (Information) au lieu de la touche **OK**

Utilisation de la fonction DECODEUR (EXT-2)

Lorsque vous raccordez un décodeur avec un magnétoscope compatible T-V LINK à la borne EXT-2, vous pouvez utiliser la fonction DECODEUR (EXT-2) pour décrypter les chaînes TV cryptées.

- 1 Mettre le décodeur sous tension
- 2 Afficher sur le téléviseur la chaîne TV que le décodeur est capable de décrypter


Même si le décodeur fonctionne, une image cryptée apparaît à ce stade.

3 Appuyer sur la touche OK pour afficher le MENU

Le MENU (menu principal) apparaît.

4 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner OPTIONS. Appuyer ensuite sur la touche OK

Le menu OPTIONS apparaît.



5 Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner DECODEUR (EXT-2). Appuyer ensuite sur les touches ◀/▶ pour sélectionner OUI


L'image qui s'affiche doit à présent être décryptée.

Pour annuler la fonction DECODEUR (EXT-2):

Appuyer sur les touches **◄/▶** pour sélectionner NON.

6 Appuyer sur la touche **OK** pour valider le réglage

Le menu T-V LINK apparaît.



- 7 Suivre les instructions de fonctionnement "Téléchargement de données vers un magnétoscope" à la page 46 pour transmettre les données de numéro de programme (PR) au magnétoscope
- 8 Si une autre chaîne TV peut être décryptée par le décodeur, répéter les opérations 2 à 7

Si, pour quelque raison que ce soit, la fonction DECODEUR (EXT-2) a été réglée sur "OUI" sans que vous parveniez à décrypter la chaîne TV, vérifier ce qui suit:

- Le décodeur est-il correctement raccordé au magnétoscope, conformément aux instructions fournies dans les manuels d'utilisation du magnétoscope et du décodeur?
- Le décodeur est-il sous tension?
- La chaîne TV peut-elle être décryptée à l'aide d'un décodeur?
- Faut-il modifier les réglages du magnétoscope pour pouvoir raccorder un décodeur? Vérifier si le magnétoscope est bien réglé en se référant au manuel d'utilisation du magnétoscope.

Préparatifs supplémentaires


Raccordement des appareils externes

Raccorder les appareils au téléviseur, en suivant attentivement les schémas de raccordement suivants.

Avant de raccorder tout appareil:

- Lire les manuels fournis avec les appareils. En fonction des appareils raccordés, la méthode de raccordement peut différer de l'illustration. En outre, les réglages de l'appareil peuvent devoir être modifiés selon la méthode de raccordement, pour assurer un fonctionnement correct en toute sécurité.
- Mettre tous les appareils hors tension, y compris le téléviseur.
- La partie "Spécifications techniques" à la page 58 reprend tous les détails concernant les bornes EXT. Si vous voulez raccorder un appareil qui n'est pas repris dans le schéma de raccordement suivant, consulter le tableau afin de sélectionner la borne EXT la plus appropriée.
- Les câbles de connexions ne sont pas fournis.

- ① Magnétoscope (signal composite)
- 2 Magnétoscope (signal composite/signal S-VIDEO)
- ③ Magnétoscope compatible T-V LINK (signal composite/signal S-VIDEO)
- 4 Décodeur
- (5) Lecteur DVD (signal composite/signal S-VIDEO)
- 6 Lecteur DVD (signal composite/signal RGB)
- Lecteur DVD (signaux vidéo de l'élément ; Pr/Pb/Y)
- Jeu TV (signal composite/signal S-VIDEO)
- 10 Casque d'écoute
- Caméra vidéo (signal composite/signal S-VIDEO)
- ① Câble SCART
- (13) Câble audio
- (4) Câble vidéo
- (5) Câble S-VIDEO

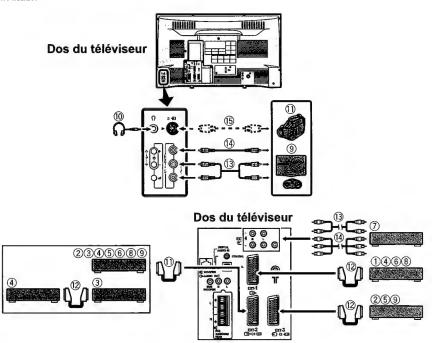

Appareils pouvant émettre le signal S-VIDEO (signal Y/C) comme un magnétoscope S-VHS

Raccorder l'appareil à une borne EXT autre que la borne EXT-1.

Vous pouvez sélectionner un signal d'entrée vidéo entre le signal S-VIDEO (signal Y/C) et un signal vidéo normal (signal composite). Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'appareil, voir "S-IN (entrée S-VIDEO)" à la page 34.

Magnétoscope compatible T-V LINK

Toujours raccorder le magnétoscope compatible T-V LINK à la borne EXT-2. Sinon, la fonction T-V LINK ne donnera pas les résultats escomptés.

Lors du raccordement d'un magnétoscope compatible T-V LINK à la borne EXT-2, toujours raccorder le décodeur au magnétoscope. Sinon, la fonction T-V LINK ne donnera pas les résultats escomptés. Lorsque vous avez enregistré les chaînes TV sous des numéros de programmes (PR), régler la fonction DECODEUR (EXT-2) pour le numéro de programme (PR) sur OUI pour décrypter une chaîne de TV cryptée. Pour plus de détails sur l'opération, voir "Utilisation de la fonction DECODEUR (EXT-2)" à la page 47.

Raccordement d'un casque d'écoute

Raccorder un casque muni d'une mini-fiche stéréo (de 3,5 mm de diamètre) à la prise pour casque située sur la face arrière du téléviseur.

 Régler le volume du casque d'écoute à l'aide du menu "CASQUE" (voir page 26).

■ Emission du signal vidéo/audio par la borne EXT-2

Vous pouvez changer arbitrairement la sortie du signal vidéo/audio de la borne EXT-2. Cette fonction s'avère utile lors de la copie de données vidéo/audio, provenant d'un autre appareil, vers le magnétoscope raccordé à la borne EXT-2. Pour plus de détails concernant cette opération, voir "COPIE" à la page 36.

Emission du signal TV par la borne EXT-1

L'image et le son de la chaîne TV que vous regardez sont toujours diffusés par la borne EXT-1.


- La modification d'un numéro de programme (PR) provoque également la modification de l'émission TV de la borne EXT-1.
- Le signal vidéo/audio d'une borne EXT ne peut pas être diffusé.
- Les programmes de télétexte ne peuvent pas être diffusés.

Ecoute de sons en Dolby Digital

Afin de pouvoir écouter des données audio Dolby Digital enregistrées comme source de programme Dolby Digital (comme un disque vidéo DVD), brancher l'appareil et régler la fonction DIGITAL-IN comme indiqué cidessous.

Préparation:

- Il est nécessaire d'avoir un appareil (comme un lecteur DVD) doté d'une borne de sortie numérique (coaxiale ou optique) pour Dolby Digital.
- Un câble coaxial ou optique est nécessaire pour effectuer les connexions. (Non fourni avec le téléviseur)
- Conformément aux instructions du manuel d'utilisation livré avec l'appareil, raccorder correctement un câble coaxial ou un câble optique à la borne DIGITAL OUT (borne numérique) de l'appareil et régler l'appareil pour qu'il diffuse des signaux audio Dolby Digital.
- Raccorder correctement l'appareil à la borne EXT en respectant les indications reprises dans "Raccordement des appareils externes" à la page 48.
 Cependant, étant donné que la borne EXT-4 n'est pas opérationnelle avec les sons Dolby Digital, celle-ci ne peut pas être utilisée.
- 1 Raccorder l'appareil à la borne DIGITAL AUDIO IN à l'aide d'un câble coaxial 1 ou d'un câble optique 2



2 Raccorder l'appareil et régler la borne EXT sur DIGITAL-IN conformément aux indications reprises dans "DIGITAL-IN" à la page 35

La préparation est ainsi terminée.

- En cas d'entrée simultanée d'une entrée optique et d'une entrée coaxiale, l'entrée optique est prioritaire.
- Ce téléviseur ne fonctionne pas avec des signaux audio numériques autres que les signaux audio Dolby Digital. Si aucun son n'est diffusé par les hautparleurs, annuler le réglage DIGITAL-IN pour passer à des sons analogiques normaux.

Utilisation d'équipements audio supplémentaires

Après le raccordement correct des équipements audio au téléviseur, utiliser le menu du téléviseur pour régler les fonctions des équipements audio.

Raccorder les équipements audio au téléviseur

Avant de raccorder tout appareil:

- Lire les manuels livrés avec les équipements audio.
- Ne jamais mettre le téléviseur ou les équipements audio sous tension tant que les connexions ne sont pas terminées.
- Si les haut-parleurs supplémentaires sont placés très près du téléviseur, utiliser des haut-parleurs avec blindage magnétique pour éviter que leur magnétisme ne provoque des interférences sur le téléviseur.
- Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

Haut-parleurs surround 1:

Raccorder des haut-parleurs surround au téléviseur pour utiliser la fonction DOLBY SURROUND et profiter d'un son surround.

- Même sans disposer de haut-parleurs surround, vous pouvez facilement profiter d'un son surround en utilisant la fonction 3D-PHONIC.
- Utiliser des haut-parleurs avec une impédance de 8 ohms.
- Respecter les polarités positive (+) et négative (-) lors du raccordement de haut-parleurs surround au téléviseur.
- Pour obtenir le meilleur effet, placer les haut-parleurs surround à au moins 1 mètre au-dessus des têtes des spectateurs assis.


Système de haut-parleurs avant (Haut-parleurs avant G/D 2 et amplificateur 3):

Vous pouvez utiliser les haut-parleurs de votre chaîne hi-fi audio au lieu de ceux du téléviseur.


Système de haut-parleurs d'extrêmes graves (Subwoofer 4 et amplificateur 5):


L'utilisation d'un système de hautparleurs d'extrêmes graves améliore la qualité des sons bas.

- Cela s'avère particulièrement efficace avec les effets à basse fréquence (LFE) compris dans le son surround de la chaîne 5.1 Dolby Digital.
- Lorsqu'un système de haut-parleurs avant et/ou un système de haut-parleurs d'extrêmes graves sont raccordés, écouter le son à partir des équipements raccordés. En fonction des réglages, il peut ne pas s'avérer possible d'entendre le son en utilisant uniquement le haut-parleur du téléviseur. Afin d'écouter le son du haut-parleur du téléviseur sans utiliser les équipements raccordés, modifier les réglages comme suit:
 - Régler le REGLAGE AUDIO HAUT PARLEUR sur OUI ou
 - Régler SYSTEME SURROUND 3D-PHONIC out DOLBY SURROUND H.P. TV sur "G/C/D".

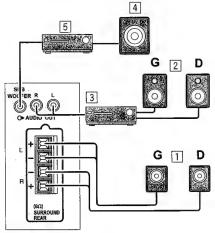

Dos du téléviseur



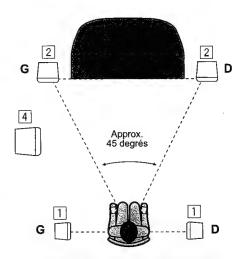

Disposition des haut-parleurs

Pour écouter le son des équipements raccordés après avoir modifié les réglages, changer à nouveau les réglages pour qu'ils correspondent à ceux des équipements raccordés.


- Il est possible d'ajuster simultanément le volume de tous les haut-parleurs, y compris celui des équipements audio supplémentaires, en appuyant sur les touches ◀/▶ de la télécommande ou du téléviseur.
- Si le volume des haut-parleurs du téléviseur est différent du volume du système de haut-parleurs avant ou du système de haut-parleurs d'extrêmes graves, régler le volume de l'amplificateur de chacun pour qu'il corresponde à celui des haut-parleurs du téléviseur.

Retrait et mise en place du woofer

■ Retrait du woofer

Le woofer peut être retiré le cas échéant.

Retirer le connecteur en poussant son levier sur la borne du woofer, soulever le woofer et le retirer.

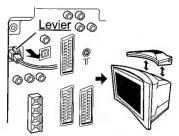

■ Mise en place du woofer

Procéder dans l'ordre inverse que celui décrit dans "Retrait du woofer".

Aligner la saillie située à la base du woofer sur l'orifice au-dessus du téléviseur et insérer le connecteur dans la borne du woofer.

■ Précautions à prendre lors de la mise en place du woofer

- Vérifier si le woofer est placé correctement au-dessus du téléviseur.
- Ne jamais forcer pour insérer le connecteur dans la borne du woofer. Vous risqueriez en effet d'endommager le connecteur.

Numéros CH/CC

Pour utiliser la fonction INSERER à la page 43, localiser le numéro CH/CC correspondant au numéro de chaîne de l'émetteur TV dans ce tableau.

CH	Chaîne	CH	Chaîne	CC	Chaîne
CH 02 / CH 202	E2, R1	CH 40 / CH 240	E40, R40	CC 01 / CC 201	S1
CH 03 / CH 203	E3, ITALIE A	CH 41 / CH 241	E41, R41	CC 02 / CC 202	S2
CH 04 / CH 204	E4, ITALIE B, R2	CH 42 / CH 242	E42, R42	CC 03 / CC 203	S3
CH 05 / CH 205	E5, ITALIE D, R6	CH 43 / CH 243	E43, R43	CC 04 / CC 204	S4
CH 06 / CH 206	E6, ITALIE E, R7	CH 44 / CH 244	E44, R44	CC 05 / CC 205	S5
CH 07 / CH 207	E7, ITALIE F, R8	CH 45 / CH 245	E45, R45	CC 06 / CC 206	S6
CH 08 / CH 208	E8, R9	CH 46 / CH 246	E46, R46	CC 07 / CC 207	S7
CH 09 / CH 209	E9, ITALIE G	CH 47 / CH 247	E47, R47	CC 08 / CC 208	S8
CH 10 / CH 210	E10, ITALIE H, R10	CH 48 / CH 248	E48, R48	CC 09 / CC 209	S9
CH 11 / CH 211	E11, ITALIE H+1, R11	CH 49 / CH 249	E49, R49	CC 10 / CC 210	S10
CH 12 / CH 212	E12, ITALIE H+2, R12	CH 50 / CH 250	E50, R50	CC 11 / CC 211	S11
CH 21 / CH 221	E21, R21	CH 51 / CH 251	E51, R51	CC 12 / CC 212	S12
CH 22 / CH 222	E22, R22	CH 52 / CH 252	E52, R52	CC 13 / CC 213	S13
CH 23 / CH 223	E23, R23	CH 53 / CH 253	E53, R53	CC 14 / CC 214	S14
CH 24 / CH 224	E24, R24	CH 54 / CH 254	E54, R54	CC 15 / CC 215	S15
CH 25 / CH 225	E25, R25	CH 55 / CH 255	E55, R55	CC 16 / CC 216	S16
CH 26 / CH 226	E26, R26	CH 56 / CH 256	E56, R56	CC 17 / CC 217	S17
CH 27 / CH 227	E27, R27	CH 57 / CH 257	E57, R57	CC 18 / CC 218	S18
CH 28 / CH 228	E28, R28	CH 58 / CH 258	E58, R58	CC 19 / CC 219	S19
CH 29 / CH 229	E29, R29	CH 59 / CH 259	E59, R59	CC 20 / CC 220	S20
CH 30 / CH 230	E30, R30	CH 60 / CH 260	E60, R60	CC 21 / CC 221	S21
CH 31 / CH 231	E31, R31	CH 61 / CH 261	E61, R61	CC 22 / CC 222	S22
CH 32 / CH 232	E32, R32	CH 62 / CH 262	E62, R62	CC 23 / CC 223	S23
CH 33 / CH 233	E33, R33	CH 63 / CH 263	E63, R63	CC 24 / CC 224	S24
CH 34 / CH 234	E34, R34	CH 64 / CH 264	E64, R64	CC 25 / CC 225	\$25
CH 35 / CH 235	E35, R35	CH 65 / CH 265	E65, R65	CC 26 / CC 226	S26
CH 36 / CH 236	E36, R36	CH 66 / CH 266	E66, R66	CC 27 / CC 227	S27
CH 37 / CH 237	E37, R37	CH 67 / CH 267	E67, R67	CC 28 / CC 228	S28
CH 38 / CH 238	E38, R38	CH 68 / CH 268	E68, R68	CC 29 / CC 229	S29
CH 39 / CH 239	E39, R39	CH 69 / CH 269	E69, R69	CC 30 / CC 230	\$30

cc	Chaîne
CC 31 / CC 231	S31
CC 32 / CC 232	S32 .
CC 33 / CC 233	S33
CC 34 / CC 234	S34
CC 35 / CC 235	\$35
CC 36 / CC 236	S36
CC 37 / CC 237	S37
CC 38 / CC 238	S38
CC 39 / CC 239	S39
CC 40 / CC 240	S40
CC 41 / CC 241	S41
CC 75 / CC 275	X
CC 76 / CC 276	Y, R3
CC 77 / CC 277	Z, ITALIE C, R4
CC 78 / CC 278	Z+1, R5
CC 79 / CC 279	Z+2

CH	Chaîne	СН
CH 102	F2	СН
CH 103	F3	CH
CH 104	F4	CH
CH 105	F5	CH
CH 106	F6	CH
CH 107	F7	CH
CH 108	F8	CH
CH 109	F9	T CH
CH 110	F10	CH
CH 121	F21	CH
CH 122	F22	CH
CH 123	F23	CH
CH 124	F24	CH
CH 125	F25	СН
CH 126	F26	CH
CH 127	F27	CH
CH 128	F28	CH
CH 129	F29	CH
CH 130	F30	CH
CH 131	F31	CH
CH 132	F32	CH
CH 133	F33	CH
CH 134	F34	CH
CH 135	F35	CH
CH 136	F36	CH
CH 137	F37	ÇH
CH 138	F38	CH
CH 139	F39	CH
CH 140	F40	CH

CH	Chaîne	CC	Fréquence (MHz)
CH 141	F41	CC 110	116 - 124
CH 142	F42	CC 111	124 - 132
CH 143	F43	CC 112	132 - 140
CH 144	F44	CC 113	140 - 148
CH 145	F45	CC 114	148 - 156
CH 146	F46	CC 115	156 - 164
CH 147	F47	CC 116	164 - 172
CH 148	F48	CC 123	220 - 228
CH 149	F49	CC 124	228 - 236
CH 150	F50	CC 125	236 - 244
CH 151	F51	CC 126	244 - 252
CH 152	F52	CC 127	252 - 260
CH 153	F53	CC 128	260 - 268
CH 154	F54	CC 129	268 - 276
CH 155	F55	CC 130	276 - 284
CH 156	F56	CC 131	284 - 292
CH 157	F57	CC 132	292 - 300
CH 158	F58	CC 133	300 - 306
CH 159	F59	CC 141	306 - 311
CH 160	F60	CC 142	311 - 319
CH 161	F61	CC 143	319 - 327
CH 162	F62	CC 144	327 - 335
CH 163	F63	CC 145	335 - 343
CH 164	F64	CC 146	343 - 351
CH 165	F65	CC 147	351 - 359
CH 166	F66	CC 148	359 - 367
CH 167	F67	CC 149	367 - 375
CH 168	F68	CC 150	375 - 383
CH 169	F69	CC 151	383 - 391

CC	Fréquence (MHz)
CC 152	391 - 399
CC 153	399 - 407
CC 154	407 - 415
CC 155	415 - 423
CC 156	423 - 431
CC 157	431 - 439
CC 158	439 - 447
CC 159	447 - 455
CC 160	455 - 463
CC 161	463 - 469

- Lorsque deux numéros CH/CC correspondent au même numéro de chaîne, sélectionner l'un ou l'autre en fonction du réglage PAYS. Lorsque le réglage PAYS n'est pas mis sur FRANCE, utiliser un numéro CH/CC à deux chiffres. Lorsque le réglage PAYS est FRANCE, utiliser un numéro CH/CC à trois chiffres.
- Localiser le numéro CH/CC (CC110 à CC161) correspondant à la chaîne TV (système SECAM-L) d'un émetteur de la télévision câblée française basé sur la fréquence d'émission de la chaîne TV. Si vous ne connaissez pas la fréquence d'émission, contactez le diffuseur de la chaîne câblée.
- Les numéros CH/CC de CH102-CH169 et CC110-CC161 correspondent aux chaînes de télévision diffusées sur un système SECAM-L. Les autres numéros CH/CC correspondent aux chaînes TV diffusées par une méthode autre qu'un système SECAM-L.

Guide de dépannage

En cas de problème survenant pendant l'utilisation du téléviseur, veuillez lire ce "Guide de dépannage" attentivement avant de contacter le service technique. Vous pourrez probablement résoudre le problème par vous-même. Exemple: Si la fiche est débranchée de la prise secteur ou si l'antenne TV présente des problèmes, vous pourriez croire que l'anomalie provient du téléviseur.

Important:

- Ce guide de dépannage couvre uniquement les problèmes dont la cause est difficile à déterminer. Si une question se pose pendant l'utilisation d'une fonction, lire attentivement la ou les pages correspondant à l'utilisation de la fonction et non ce guide de dépannage.
- Lorsque vous avez suivi la description du guide de dépannage ou de l'utilisation des fonctions concernées sans succès, retirer la fiche de la prise secteur et faire appel au service technique.
 Ne jamais essayer de réparer soi-même le téléviseur ou de retirer la protection arrière.

■ Le téléviseur ne se met pas sous tension

- La fiche d'alimentation est-elle branchée dans une prise secteur?
- Le témoin d'alimentation est-il allumé? Si ce n'est pas le cas, appuyer sur la touche d'alimentation principale.

■ Pas d'image/pas de son

- Avez-vous sélectionné une chaîne TV dont la réception est extrêmement mauvaise? Dans ce cas, la fonction FOND BLEU s'active, tout l'écran devient bleu et le son est coupé. Pour regarder votre chaîne TV, suivre la description "FOND BLEU" à la page 37 pour essayer de modifier le réglage de la fonction FOND BLEU et le mettre sur NON.
- La fonction HAUT PARLEUR est-elle réglée sur NON? Suivez la description de la section "HAUT PARLEUR" à la page 25 pour vérifier le réglage de la fonction HAUT PARLEUR, afin d'essayer de résoudre le problème. Si la fonction HAUT PARLEUR n'est pas affichée, régler sur SURROUND NON à l'aide du menu SYSTEME SURROUND et afficher à nouveau REGLAGE AUDIO.

 Un réglage SYSTEME incorrect pour une chaîne TV peut empêcher la diffusion du son. Suivre la description fournie dans "EDITER/MANUEL" à la page 40 pour utiliser la fonction MANUEL afin d'essayer de modifier le réglage SYSTEME.

Image de mauvaise qualité

 Si les interférences obscurcissent complètement l'image (neige), il se peut que le problème vienne de l'antenne ou de son câble. Vérifier les points suivants pour essayer de résoudre le problème.

Le téléviseur et l'antenne sont-ils correctement raccordés?
Le câble de l'antenne est-il endommagé?
L'antenne est-elle pointée dans la direction correcte?
L'antenne est-elle elle-même défectueuse?

 Si le téléviseur ou l'antenne reçoivent des interférences d'autres appareils, des lignes ou des interférences peuvent apparaître sur l'image. Eloigner de votre téléviseur les appareils comme un amplificateur, un ordinateur ou un sèche-cheveux qui peuvent causer des interférences ou essayer de changer l'emplacement du téléviseur. Si l'antenne reçoit des interférences d'une tour radio ou d'un fil de haute tension, contacter votre revendeur local.

- Si le téléviseur reçoit des interférences de signaux réfléchis par des montagnes ou des bâtiments, des images doubles (fantômes) s'affichent. Essayer de changer l'orientation de l'antenne ou la remplacer par une antenne possédant une meilleure directionnalité.
- Les réglages de SYSTEME COULEUR correspondent-ils au système des chaînes TV? Suivre la description "SYSTEME COULEUR" à la page 23 pour essayer de résoudre le problème.
- Les fonctions COULEUR ou LUMIERE ont-elles été commandées correctement?
 Suivre la description "Réglage de l'image" à la page 21 pour essayer de les régler correctement.
- L'enregistrement vidéo du télétexte n'est pas conseillé car il risque de ne pas être correct.
- Lorsqu'une image fixe blanche et brillante (comme une robe blanche) s'affiche à l'écran, on dirait que la partie blanche a été colorée. Il s'agit d'un phénomène inévitable dû à la nature du tube de l'image lui-même et il ne s'agit pas là d'un défaut du téléviseur. Lorsque l'image disparaît de l'écran, les couleurs non naturelles disparaissent également.
- Le haut de l'image peut être déformé quand vous visualisez les images de supports vidéo disponibles dans le commerce, ou de vidéocassettes mal enregistrées. Cela est dû à l'état du signal vidéo. Il ne s'agit pas d'une anomalie.

■ Son de mauvaise qualité

- Les commandes GRAVES ou AIGUS sont-elles réglées correctement? Si ce n'est pas le cas, suivre la description "Réglage du son" à la page 25 pour essayer de les régler correctement.
- Lorsque la réception d'une chaîne TV est mauvaise, le son bilingue ou stéréo peut être difficilement audible. Dans ce cas, suivre la description fournie sous "STEREO / I • II" à la page 25 pour entendre le son plus facilement en le diffusant en mono.

■ Opération désactivée

- Les piles de la télécommande sont-elles épuisées?Suivre la description fournie sous "Mise en place des piles dans la télécommande" à la page 4 et remplacer les piles par de nouvelles pour essayer de résoudre le problème.
- Avez-vous essayé d'utiliser la télécommande sur le côté ou à l'arrière du téléviseur ou à partir d'un emplacement distant de plus de 7 mètres du téléviseur? Utiliser la télécommande devant le téléviseur, à partir d'un emplacement distant de moins de 7 mètres, pour essayer de résoudre le problème.
- Lorsque vous regardez un programme du télétexte, vous ne pouvez pas utiliser les menus. Appuyer sur la touche TV pour passer du programme du télétexte au programme TV ordinaire et essayer d'utiliser les menus.
- Si le fonctionnement du téléviseur est subitement désactivé, appuyer sur la touche d'alimentation principale et mettre l'alimentation hors tension. Essayer de réappuyer sur la touche d'alimentation principale pour remettre l'appareil sous tension. Si le téléviseur revient à son état normal, il ne s'agit pas là d'une anomalie.

■ Autres problèmes

- Lorsque la fonction SLEEP TIMER est utilisée, le téléviseur se met automatiquement hors tension. Si le téléviseur se met tout à coup hors tension, essayer d'appuyer sur la touche O/I (Standby) pour le remettre sous tension. Si le téléviseur reprend son état normal, il ne s'agit pas d'une anomalie.
- S'il y a un signal WSS inclus dans le signal de diffusion ou dans le signal d'un appareil externe, ou si le téléviseur reçoit un signal de commande d'un appareil externe, le mode ZOOM change automatiquement. Si vous voulez repasser au mode ZOOM précédent, appuyez sur la touche ZOOM pour choisir à nouveau le mode ZOOM.

- Si vous approchez un appareil magnétisé comme un haut-parleur de votre téléviseur, l'image risque d'être déformée ou des couleurs non naturelles peuvent apparaître à l'écran. Dans ce cas, éloigner l'appareil du téléviseur. Si ce phénomène est dû aux haut-parleurs, remplacez ceuxci par des haut-parleurs équipés d'un blindage magnétique.
- Une image peut être inclinée suite à l'influence du magnétisme terrestre. Dans ce cas, utiliser la fonction "INCLINAISON IMAGE" à la page 24 pour rectifier l'inclinaison.
- Il faut un peu de temps entre une opération comme le changement de chaîne et l'affichage de l'image. Il ne s'agit pas d'une anomalie. Ce temps est requis pour la stabilisation de l'image avant son affichage.
- Le téléviseur peut produire un son de craquement suite à un changement soudain de température. Cela n'a pas d'importance pour autant que l'image ou le son ne présente aucune anomalie. Si vous entendez régulièrement des craquements pendant que vous regardez la télévision, d'autres causes peuvent être invoquées. Par mesures de précaution, demander à un technicien de venir inspecter le téléviseur.
- Vous pouvez sentir une légère décharge électrique lorsque vous touchez l'écran; cela provient de son électricité statique. Il s'agit d'un phénomène inévitable dû à la conception du tube de l'image. Il ne s'agit pas là d'un problème du téléviseur. Vous pouvez être assuré que cette décharge statique ne présence aucun danger pour les êtres humains.
- En mode à deux images, l'image secondaire peut disparaître lors de l'activation de l'appareil externe. Dans ce cas, appuyer sur la touche PIP pour réafficher l'image secondaire.

 Lorsque le paramètre H.P. TV dans le menu "CASQUE" est réglé sur OUI, même si le casque d'écoute est branché, le son est diffusé par le haut-parleur du téléviseur. Pour ne pas que le son soit diffusé par le haut-parleur du téléviseur, mettre le réglage sur NON.

Spécifications techniques

Modèle Elément	HV-32D25EU*
Systèmes d'émissions	CCIR B/G, I, D/K, L
Systèmes couleurs	PAL, SECAM • Les bornes EXT acceptent également le système NTSC 3.58/4.43 MHz.
Chaînes et fréquences	 E2-E12, E21-E69, S1-S41, X, Y, Z, Z+1, Z+2, ITALIE A-H, ITALIE H+1, ITALIE H+2, F2-F10, F21-F69, R1-R12, R21-R69 Les chaînes françaises de TV câblée répondant aux fréquences d'émission situées entre 116 - 172 MHz et 220 - 469 MHz
Systèmes audio multiplex	Système A2 (B/G, D/K), NICAM (B/G, I, D/K, L)
Systèmes de télétexte	FLOF (Fastext), TOP, WST (Système standard mondial)
Alimentation requise	220 - 240 V CA, 50 Hz
Consommation électrique	Maximum: 310 W, Moyenne: 169 W, Mode de veille (Standby): 2,5 W
Taille du tube de l'image	Zone visible de 76 cm (mesurée en diagonale)
Sortie audio	Puissance de sortie estimée: 10 W + 10 W +7,5 W, 18 W (Woofer)
Haut-parleurs	$(13 \text{ cm} \times 6.5 \text{ cm}) \text{ ovale} \times 2$, $(16 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}) \text{ ovale} \times 1$, $13 \text{ cm} \text{ woofer rond} \times 1$
Borne EXT-1	Euroconnecteur (21 broches, SCART) • Entrée vidéo, entrées Audio G/D et entrées RGB disponibles. • Sorties d'émissions TV (Vidéo et Audio G/D) disponibles.
Borne EXT-2	Euroconnecteur (21 broches, SCART) Entrée vidéo, entrée S-VIDEO (Y/C), entrées Audio G/D et entrées RGB disponibles. Les sorties Vidéo et Audio G/D sont disponibles. Les fonctions T-V LINK sont disponibles.
Borne EXT-3	Euroconnecteur (21 broches, SCART) • Entrée vidéo, entrées Audio G/D et entrée S-VIDEO (Y/C) disponibles.
Borne EXT-4	Connecteurs RCA × 5 • Entrées éléments vidéo (Pr, Pb, Y) et entrées audio G/D disponibles. • Les signaux progressive-scanning (625p ou 525p) sont disponibles.
Borne EXT-5	Connecteurs RCA × 3 S-VIDEO connecteur × 1 • Entrée vidéo, entrées Audio G/D et entrée S-VIDEO (Y/C) disponibles.
Borne AUDIO OUT	Connecteurs RCA × 3 • Différentes sorties audio G/D et une sortie pour haut-parleur d'extrêmes graves (subwoofer) sont disponibles. • Sortie variable 0-1 V efficaces (rms), faible impédance.
Borne SURROUND REAR	Bornes pour haut-parleurs surround externes. Les sons surround arrières sont envoyés aux haut-parleurs. Uniquement pour haut-parleurs avec une impédance de 8 ohms. Puissance de sortie estimée: 7,5 W + 7,5 W
Borne DIGITAL AUDIO IN	Connecteur coaxial × 1 Connecteur optique × 1 • Dolby Digital est disponible.
Prise pour casque d'écoute	Mini-prise stéréo (3,5 mm de diamètre)
Dimensions (L × H × P)	946 mm × 562 mm × 551 mm
Poids	58,0 kg
Accessoires	Télécommande × 1 (RM-C61) Piles sèches AAA/R03 × 2

^{*:} Numéro du modèle de base. Le véritable numéro du modèle peut comprendre davantage de caractères (comme "S" indiquant une finition argentée) qui signale la couleur du téléviseur.

La conception et les spécifications peuvent être sujettes à modifications sans avis préalable.

Les images affichées sur cet écran à l'aide des fonctions ZOOM du téléviseur ne doivent pas être diffusées à des fins commerciales ou de démonstration dans des lieux publics (cafés, hôtels, etc.) sans le consentement des titulaires des droits d'auteur des sources des images originales. Cela constituerait en effet une violation de la loi sur les droits d'auteur.

